

ENA 9

מדריך הפעלה מוקוצר

לתשומת לבך, קריית מדריך הפעלה המוקוצר אינה מחליפה את קריית המדריך המלא.



- | | |
|----|--------------------------------|
| 1 | מיכל מים |
| 2 | פתח למילוי באבקת קפה טחון מראש |
| 3 | כבל חשמל ראשי (בגב המכונה) |
| 4 | צינורית חלב |
| 5 | מיכל עוגיות קפה משומשות |
| 6 | מגשิต טיפטוף |
| 7 | משטח ספלים |
| 8 | מכסה מיכל פולימר |
| 9 | מתג מים חמימים / קיטור |
| 10 | זרבובית מים חמימים |
| 11 | יחידת מזיגת קפה מתכווננת לגובה |

י. פפר בע"מ

טל': 03-5330554 פקס: 03-5335038

www.juraisrael.co.il

סמטת מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה

www.feffer.co.il



מכסה	1	
לחצן תחזקה	2	
מקש קפוצ'ינו	3	
מקש לאטה מקיאטו	4	
לחצן הפעלה (on/off)	5	
לוח תצוגה	10	
גלאל טחינה	6	
מקש אroma בוט'	7	
מקש קפה	8	
כפתור הפעלה מסתובב	9	

לוח התצוגה

לוח התצוגה עשוי להאיר ב- 3 צבעים שונים. לצבעים המשמעות הבאות

ירוק – המכונה מוכנה לשימוש. **אדום** – יש לבצע פעולה כלשהי.

כיוונון המטחנה

יש לכונן ולשנות את המטחנה **רק במהלך פעולתה של המטחנה**, אחרת יגרם נזק לגלגלי הטחינה.



בקלייה קלה, סובב את גלאל הטחינה כדי לבחור בטחינה דקה



בקלייה כהה יותר, בחר בדרגת טחינה גסה יותר.



הדלקת המכונה

- לחץ על לחץ הפעלה (off/on) [5] כדי להידליק את המכונה.



HEATING

PRESS ROTARY

- הנץ כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.



לחץ על כפתור הפעלה המסתובב כדי להתחיל בפועלות השטיפה

RINSING,

השטיפה תיפסק באופן אוטומטי.

READY

כיבוי המכונה

- הנץ כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.



לחץ על לחץ הפעלה (off/on) [5].

RINSING, מתוךה פגילה פעולת שטיפה.

השטיפה תיפסק באופן אוטומטי. המכונה נכבית.

- כasher מכבים את המכונה באמצעות לחץ הפעלה, המכונה לא תצרוך אנרגיה במצב המתנה (standby).

הכנות משקאות קפה

כללי

ויתן להפסיק את המכונה במהלך הכנות הקפה בכל שלב ע"י לחיצה על מקש כלשהו.



לפניהם ובסמוך לטחינה ניתן לבחור את דרגת החזק של הקפה מבין: חלש, רגיל או חזק MILD, NORMAL, STRONG



במהלך הכנות הקפה ניתן לשנות את כמות המים באמצעות סיבוב כפתור הפעלה המסתובב



על מנת לתכנת את הפרמטרים השונים של המכונה באופן קבוע אתה ראה פרק 4 במדריך המלא המצורף

. (Chapter 4 – Permanent settings in programming mode - Products).



הכנות ספל קפה אחד או אספרסו בליחיצת כפתור

תנאי מקדים: על התצוגה מופיע READY

- הנץ ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
- לחץ על מקש הקפה [8] כדי להתחיל בהכנות הקפה.

1 COFFEE



כמות המים שנקבעה מראש זורמת לתוך הספל . המכונה מסתיימת באופן אוטומטי. על התצוגה יופיע READY

הכנת שני ספלים קפה בלחיצת כפתור

תנאי מקדים: על הרצוגה מופיע READY.

- ◀ הנח 2 ספלים מתחת ליחידת מזיגת הקפה.

- ◀ לחץ על מקש האroma בוסט [7] פעמיים במהלך 2 שניות (במהלך 2 שניות) כדי להתחיל בהכנת הקפה.

2 ESPRESSI



כמות המים שנקבעה מראש זורמת לתוך הספלים. ההכנה מסתיימת באופן אוטומטי.

READY

Aroma Boost בוסט

כאשר מכינים קפה תוך שימוש בא"רומה בוסט", הכמות המקסימלית של מנת פול' קפה נתחנת ונחלטה על מנת להchein קפה או אספרסו חזק במיוחד.

תנאי מקדים: על הרצוגה מופיע READY.

- ◀ הנח ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.

- ◀ לחץ על מקש האroma בוסט [1] כדי להתחיל בהכנת הקפה.



SPECIAL,

כמות המים שכוונה מראש תזרם לתוך הספל

הכנת הקפה תשתיים באופן אוטומטי.

READY

תיכנות כמות המים

ניתן ביכולת לתוכנת את כמות המים לכל משקאות הקפה כך שבאופן קבוע המכונה תמזוג את כמות המים שנקבעה מראש. כך תוכל להתאים את הקפה בדיק לטעםך.

תנאי מקדים: על הרצוגה מופיע READY.

- ◀ הנח ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.

- ◀ לחץ וחזק את מקש הקפה [8].



1 COFFEE, פועלות הטעינה תחילית.

ENOUGH COFFEE? המשך לחוץ על מקש הקפה עד שיפורע על גבי הרצוגה



שחרר את מקש הקפה.

הקפה ימזג לתוך הספל.

לחוץ על מקש כלשהו ברגע שיש מספיק קפה בתוך הספל.

OK, 1 COFFEE.

כמות המים לספל קבוע נשמרה עתה בזיכרון על גבי הרצוגה יופיע READY.




הכנת קפוצ'ינו (או לאתה מקיאטו)

ב- 9ENA תוכל להכין קפוצ'ינו בלחיצת כפתור אחד, מבלי להזיז את הספל ממקומו.

תנאי מקדים: על התצוגה יופיע **READY**.

- ◀ הנח ספל מתחת ליחידת מציגת הקפה.
- ◀ הסר את הכיסוי המגן מהפה הכוולה ביחידת מציגת הקפה [11].
- ◀ חבר קצה אחד של הצינורית ליחידת מציגת הקפה ואת הקצה השני טבול במיכל החלב.
- ◀ וודאי גובה החלב במיכל **אינו גבוה יותר** מ- החיבור של הצינורית אל יחידת מציגת הקפה.

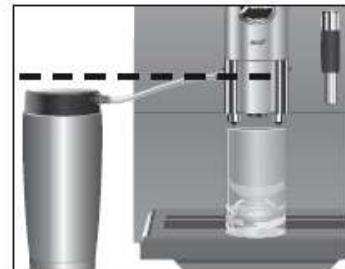

- ◀ לחץ על מושך הלאתה מקיאטו (4).



LATTE MAC. המcona מציפה את החלב . ההקצפה תיפסק אוטומטית לאחר הכנת כמות הקצף שתוכננה מראש.

PAUSE הפסקה קצרה המאפשרת לשכבות הקצף והחלב החם להירד זו מזו כדי ליצור את מראה השכבות האופייני למשקה.

LATTE MAC. חילית הקפה מתחילה. כמות המים שcona מראש תזרום לתוך הספל.

הכנת הקפה תסתיים באופן אוטומטי. על התצוגה יופיע **READY**

כדי להבטיח הקצפת חלב תקינה , יש לשטוף את יחידת מציגת הקפה ולנקותה באופן קבוע , כמו בסרט**.**

שיטיפת מערכת הקצפת החלב

על מנת להבטיח את פעולתה התקינה של מערכת הקצפת החלב , המcona תתריע כי יש לשטוף את מערכת הקצפה, וזאת לאחר כל שימוש בחלב.

CAPPUCCINO RINSE: על התצוגה יופיע

- ◀ הנח כלי קיבול מתחת ליחידת מציגת הקפה [11].

- ◀ לחץ על כפתור הפעלה המסתובב (9) כדי להתחיל בשטיפה. **CAPPUCCINO RINSING** , מערכת הקצפה נשתפpta.

תהליך השטיפה יפסיק אוטומטית על התצוגה יופיע **READY**



פירוק וניקוי מערכת הקצפת החלב

כדי להבטיח את פועלתה התקינה של מערכת הקצפת החלב, יש לנקיותה **באופן שוטף מדי יום**, במידה והוקצף באמצעותה החלב.

המכונה **לא תתריע** בדבר הצורך לבצע שטיפה של המערכת.



לרכישת השמפו לניקוי הקפוצ'ינטור פנה ליבואן המורשה, **יפר בע"מ**.



اذהרה שימוש בחומר ניקוי לא מתאים עשוי להזיק למ מכונה או שועל להוtier שאריות בחלב. **יש להשתמש אך ורק במצרי התחזקה והניקוי מותוצרת JURA.**

לחץ לחסיה ארוכה (החזק) על כפטור הפעלה המסתובב (9) עד להופעת **RINSE** על גבי התצוגה.



לחץ על כפטור הפעלה המסתובב (9) כדי להיכנס לתפריט התיכנות **C-CLEAN**.



לחץ על כפטור הפעלה המסתובב (9) כדי להתחיל בפעולת ניקוי מערכת הקצפה.



CLEANER FOR CAPPU.



הוציא את צינורית החלב מן הקרטון או ממיל החלב מלא כליאי קיבול ב- 250 מ"ל מים והואוסף תכולת פקק אחד (15 מ"ל) של השמפו לניקוי הקפוצ'ינטור.



מלא כליאי קיבול ב- 250 מ"ל מים והואוסף תכולת פקק אחד (15 מ"ל) של השמפו לניקוי הקפוצ'ינטור.



טבול את הצינורית בכליאי עם התמיסה.



הנח כליאי קיבול נוספת מתחת לציגת מזיגת הקפה [11].



לחץ על כפטור הפעלה המסתובב (9).

CLEANING, מערכת הקצפת החלב והצינורית עוברים ניקוי.

הפעולת תופסק, ועל גבי התצוגה יופיע:

WATER FOR CAPPUCCINO.

כליאי הקיבול שהכיל את השמפו התרוקן, שטוף אותוabisodiot, מלא אותו ב- 250 מ"ל מים וטבול בו את צינורית החלב

רוקן את כליאי הקיבול המצויה מתחת לציגת מזיגת הקפה והחזיר אותו לשם לחץ על כפטור הפעלה המסתובב



CLEANING, מערכת הקצפת החלב והצינורית נשטפים במים.

READY הפעולת תיפסק אוטומטית, על התצוגה יופיע

פירוק וSTITIFAT הציגורית הכלולה להקצפה

כדי להבטיח את פועלתה התקינה של מערכת הקצפת החלב , יש לנוקוטה **באופן שוטף מדויום** , במידה והוקצף באמצעותה החלב. המכונה **לא תתריע** בדבר הצורך לבצע שיטיפה של המערכת.

◀ הפרד את צינורית החלב מן המכונה ושתוף אותה היטב מתחת לזרם מים.



◀ לחץ על מתג השחרור המצוים משני צידיה של יחידת מזיגת הקפה, משורר כלפי מטה את הצינורית הכלולה והפרד אותה מן המכונה.

◀ לחץ כלפי מטה על מערכת הקצפת החלב והפרד אותה.




◀ פרק את מערכת הקצפת החלב לחלקיה.



◀ שטוף את כל החלקים היטב מתחת לזרם מים . במידה ויש משקעי חלב יבשים שקשה להסירים , יש תחילת להשרות את החלקים ב שמו לניקוי הקפוצ'ינטור של JURA ואז לשטוף אותם היטב במים.



◀ לחבר את צינור יניקת האוויר בהתאם לאירוע.

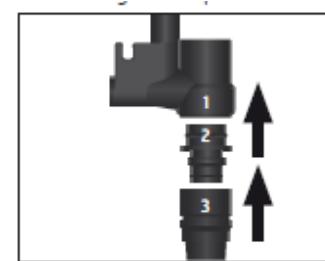

◀ הרכב בחזרה את החלקים של מערכת הקצפה בהתאם למספר המצוין באירוע שמיוני.



◀ הרכב בחזרה את החלקים של מערכת הקצפה בהתאם למספר המצוין באירוע שמיוני.

החלפת הפילטר

לאחר הפקת 80 ליטר מים או מדי 3 חודשים, הפילטר מבטל מייעילותתו. על התצוגה תופיע באופן אוטומטי תזכורת להחלפת הפילטר.



אם הפילטר לא הופעל, לא תופיע הודעה בדבר הצורך להחלפתו.



תנאי מקדים: על התצוגה יופיע FILTER/READY

◀ הרם את המכונה שמאחורי כפטור הפעלה המסתובב (9).

◀ לחץ על לחץ התזוזקה (2).

INSERT FILTER

- ◀ הפרד את מיכל המים מן המכונה ורוקן אותו.
- ◀ פתח את התופסן של הפילטר והוציא את הפילטר הישן.
- ◀ התקן את הפילטר החדש במחסנית שבמיכל המים, תוך כדי הפעלת לחץ קל.
- ◀ הורד את התופסן למקומו עד להישמע צליל נקישה.
- ◀ מלא את מיכל המים במילוי ברז קררים וטריים והחזיר אותו למקום.
- ◀ הנח כלוי קיבול (בנפח 500 מ"ל לפחות) מתחת ל贊ורית המים החמים [10].



◀ לחץ על כפטור הפעלה המסתובב (9).

OPEN TAP



◀ סובב את מתג המים חמים /קייטור [9] בכיוון השעון
למצב



FILTER RINSING, מים יזרמו דרך צינורית המים החמים.

ניתן להפסיק את תהליך השטיפה של הפילטר בכל שלב ע"י סיבוב מתג המים חמים /קייטור בכיוון השעון. כדי להמשיך בשטיפה, סובב את המתג נגד כיוון השעון.



צבע המים עשוי להיות עכור במקצת. אין בכר כל סיכון בריאותי ואין לCCR השפעה על הטעם.



תהליך השטיפה יפסיק אוטומטית.

CLOSE TAP



◀ סובב את מתג המים חמים/קייטור בכיוון השעון למצב

HEATING
READY



לאחר הפקת 180 ספלים קפה או לאחר 80 מחזורי שטיפה בהדלקת המכונה תודיעו כי יש לנוקתה

اذהרה

אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים , שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו/או להוותר שרירותם במים. יש להשתמש אך ורק במצרי התחזקה והניקוי מותוצרת JURA. לרכישת טבליות ניקוי אנא פנה ליבואן המורשה, י. פפר בע"מ.

תהליך הניקוי נמשך כ- 15 דקות.



אין להפריע או להפסיק את מהלך פעולת הניקוי שכן איכות הניקוי תיפגע



תנאי מקדים: על התצוגה יופיע CLEAN/READY

◀ הרם את המכסה שמאחורי כפתור הפעלה המסתובב (9).

◀ לחץ על לחץ התחזקה (2).

EMPTY TRAY

◀ רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה הטחון המשומש והחזיר אותו למקום.

PRESS ROTARY

◀ הנח כלי קיבול (בנפח 500 מ"ל לפחות) מתחת ליחידת המזיגה [11].

◀ לחץ על כפתור הפעלה המסתובב (9) כדי להתחיל בניקוי.

CLEANING, מים יוזרמו דרך יחידת מזיגת הקפה.

התהלייר ייפסק.

ADD TABLET

◀ פתח את המכסה של פתח המילוי באבקת הקפה הטחון [2] והכנס לתוכו טבלית ניקוי של JURA.

◀ סגור את המכסה.



PRESS ROTARY

◀ לחץ על כפתור הפעלה המסתובב

CLEANING, מים יוזרמו דרך יחידת המזигה מספר פעמיים לסירוגין

EMPTY TRAY

◀ רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה הטחון המשומש והחזיר אותו למקום.

READY

הסרת האבנית

במהלך הזמן מצטרבות במכונה שאריות של אבנית. במקרה הצורך, המכונה תתריע באופן אוטומטי על כך שיש לבצע פעולה של הסרת אבנית. מידת ההצלחות של האבנית תלויות בדרגת הקושי של המים

- ◀ יש למנוע מגע של מסיר האבנית עם העיניים והעור, שכן עלול להיגרם גירוי.

זהירות



- ◀ במקרה של מגע בעור, יש לשטוף באופן מיידי תחת מים זורמים.

- ◀ במקרה של מגע של החומר עם העיניים, יש לפנות לטיפול רפואי.

זהירות

שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או עלול להוותיר שאריות במים. יש להשתמש אך ורק במוצר התחזקה והנקי מהתוצרת JURA. לרכישת טבליות להסרת אבנית אנא פנה ליבואן המורשתה, י. פפר בע"מ.

אין להפוך את מהלך פעולה הסרת האבנית שכן הדבר עלול להזיק למכונה.
יש לאפשר לתהלייך הסרת האבנית להסתיים ללא כל הפרעה.

זהירות



יש למנוע התזה או טיפול של מסיר האבנית על פני משטחים רגיסטים. במקרה של התזה, יש לנגב באופן מיידי.

זהירות



הסרת האבנית נמשכת כ- 40 דקות.



במידה והפילטר מותקן ומופעל אין צורך לבצע פעולה הסרת אבנית.

תנאי מקדים: על התצוגה יופיע DE-SCALE / READY

- ◀ הרם את המכסה שמאחוריו כפטור הפעלה המסתובב (9).
- ◀ לחץ על לחץ התחזקה (2).
- ◀ רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה הטעון המשמש והחזר אותו למקום.
- ◀ הפרד את מיכל המים מן המכונה ורוקן אותו.
- ◀ המס לחלוין את תוכנה של מחסנית אחת (3 טבליות הסרת אבנית של JURA) לתוך כלי המכיל 500 מ"ל מים. הדבר עשוי להימשך מספר דקות.
- ◀ שפוך את התמיסה לתוך מיכל המים הריק.

AGENT IN TANK

EMPTY TRAY



◀ החזר את מיכל המים חוזרת למוכנה.

OPEN TAP

◀ הנח כל קיבול (בנפח 500 מ"ל לפחות) מתחת לצינורית המים החמים [10] וכן כל קיבול נוסף מתחת ליחידת מזיגת הקפה [11].

◀ סובב את מתג המים חמים/קיטור [9] בנגדו לכיוון השעון למצב 

. , מים יוזרמו דרך צינורית המים החמים מספר פעמיים.

CLOSE TAP

◀ סובב את מתג המים חמים/קיטור עם כיוון השעון למצב 

◀ DE-SCALING, פועלות הסרת האבןית נמשכת, מים יוזרמו דרך יחידת מזיגת הקפה מספר פעמיים.

EMPTY TRAY

◀ רוקן את מגשיות הטיפוף ואת מיכל עוגוי ת הקפה הטחון המשומש והחזר אותם למקוםם.

◀ רוקן את שני כל קיבול והחזר אותם למקוםם.

FILL WATER TANK

◀ הפרד את מיכל המים מן המכונה , רוקן אותו ושתוף אותו ביסודות . מלא אותו במים והחזר אותו למקוםם.

OPEN TAP

◀ סובב את מתג המים חמים/קיטור למצב 

◀ DE-SCALING, מים יוזרמו דרך צינורית המים החמים . הפעולה תיפסק אוטומטית כעבור מס' דקות.

CLOSE TAP

◀ סובב את מתג המים חמים/קיטור למצב 

◀ DE-SCALING, פועלות הסרת האבןית נמשכת. מים יוזרמו דרך יחידת מזיגת הקפה מספר פעמיים.

EMPTY TRAY

◀ רוקן את מגשיות הטיפוף ואת מיכל עוגיות הקפה הטחון המשומש והחזר אותם למקוםם.

READY

מידע בטיחותי

- אסור למלא את המכונה בקפה נמס, באבקת שוקו או בקפה בעטמים או מצופה סוכר.
- אסור למלא את מיכל המים במים חמימים או רותחים, במים מינרליים או בנוזל אחר מלבד מים.
- השגח על ילדים בעת השימוש במכשירי חשמל.
- השימוש במכונת הקפה יעשה רק על ידי אדם מיומן בשימוש בה.
- לעולם אל תשתמש במכונת קפה פגומה או במכונת קפה בעלת כלים חשמליים פגומים.
- אסור לטבול את מכונת הקפה במים . אין לחשוף את מכונת הקפה לפגעי מגן האויר (גוף, שלג, קיפאון).
- לעולם אין לגעת במכונה בידים רטובות.
- התקן את המכונה על משטח יציב ומאוזן העמיד בפני מים שעלוים לדלוף. לעולם אל תניח אותה על משטח חם (כגון תנור או ישול). שים לב כי המכונה מותקנת במקום שאין לגיש לילדים או לחיות מחמד.
- אם איןך משתמש במכונה במשך פרקי זמן ארוך (כגון: עקב יצאה לחופשה) נתקן תמיד את התקע מן החשמל.
- נתקן תמיד את התקע החשמלי מן השקע בעת ניקוי המכונה . יש לאפשר לחלקים השונים במכונה להתקרר לפני שימושם אותם מן המכונה לצורך ניקוי.
- אל תמשוך בכבל החשמל או במכונה עצמה כדי לנתק את התקע מן השקע.
- אין לפתח או לנסות לתקן את המכונה בעצמך ! על כל תיקון להתבצע אך ורק ע "י טכני מוסמך של .' פפר בע"מ תור שימוש בחחלפים ובאייזרים מקוריים.
- שים לב כי לא קיימת סכנה של מעידה בשל הcabל החשמלי.
- אין להכניס את המכונה או חלקו קלשו ממנה במדיח כלים.
- יש להתקין את המכונה במקום בו יש זרימת אויר טוביה על מנת למנוע חימום יתר של המכונה.
- אם פתיל הדזינה ניזוק , כדי למנוע סיכון , יש להחליפו רק במעבדת שירות המאורשת ע "י הייצן/יבואן.

בדיקות המתוח

המתוח החשמלי מכוען בפועל. בדוק האם אכן ציווון המתוח , המצוין על מדבקה בבסיס המכונה , תואם את המתוח הנהוג במדינתך (220V).

בדיקה הנטייר החשמלי

המכונה מופעלת בזרם של 10 אמפר. וודא כי לנטייר החשמלי אכן יש את הקיבולות המתאימה.