



IMPRESSA J9.2 White OT

חוברת הפעלה מקוצרת



• Feffer בעמ'

Control elements

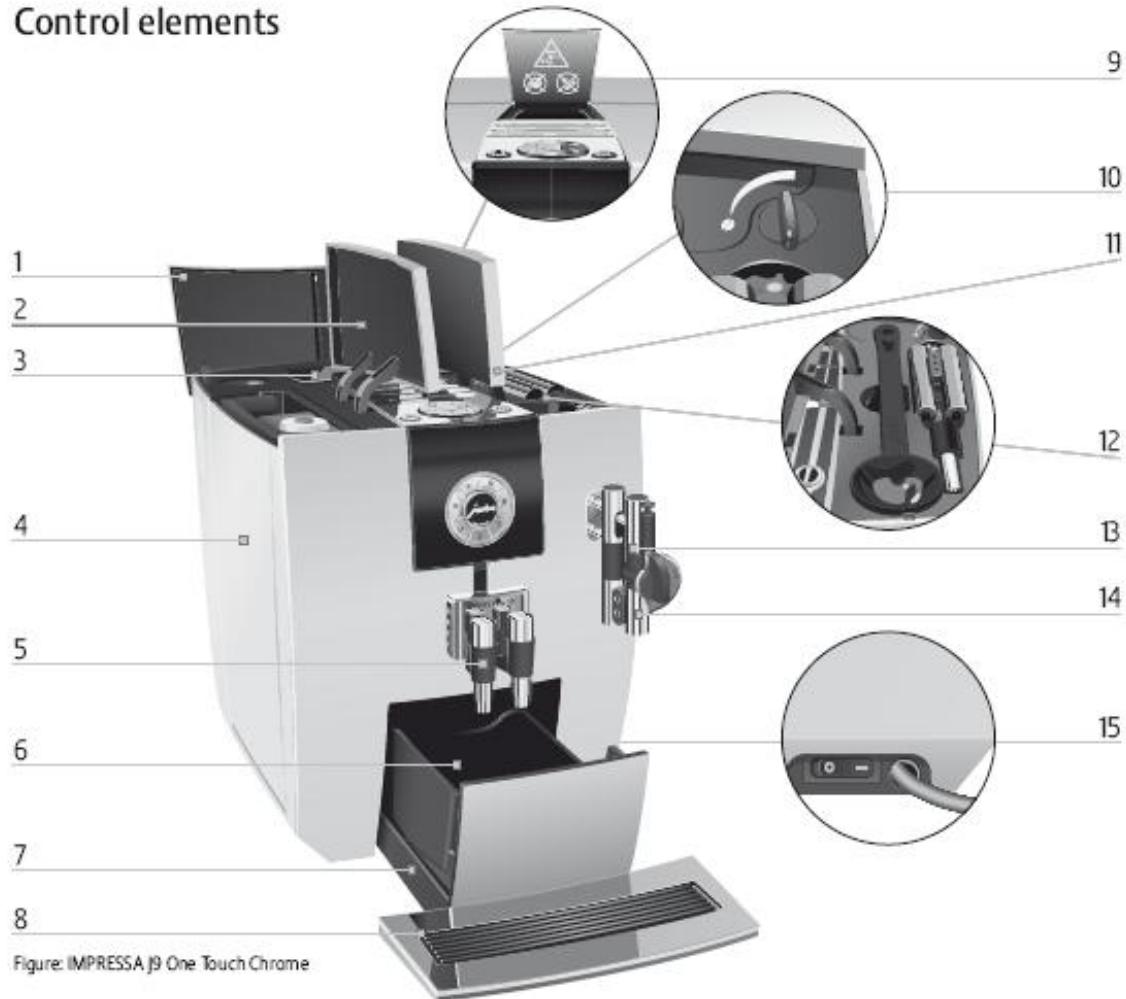


Figure: IMPRESSA J9 One Touch Chrome

- | | |
|----|--|
| 1 | מכסה מיכל הפולים |
| 2 | מכסה מיכל המים |
| 3 | מיכל פולים עם מכסה לשמרות האroma |
| 4 | מיכל מים |
| 5 | יחידת מזיגת קפה מתכווננת לגובה וລרוחב |
| 6 | מיכל עוגיות קפה משומשות |
| 7 | מגשิต טיפטוף |
| 8 | משטח ספלים |
| 9 | משפר למילוי באבקת קפה טחון מראש |
| 10 | מתג לקביעת דרגת הטחינה |
| 11 | מכסה תא האיחסון |
| 12 | תא איחסון עם כף מדידה, צינורית מים חמים
וצינורית ארוכה לkapoz'ינטור |
| 13 | ערכת הקצפה (Connector System) © |
| 14 | kapoz'ינטור אוטומטי (עם צינורית קצרה) |
| 15 | מתג הפעלה וכבל אספקת החשמל (בצד המכונה) |



בוחזית

לוח תצוגה
4

מסך ריסטרטו (אספרסו קצר)



מסך אספרסו
3



מסך קפה
2



מסך מים חמים
1



מסך חלב חם
4



מסך לאטה מקיאטו
3



מסך קפוצ'ינו
2



בחלק העליון של המכונה

1 מתג הפעלה (on/off)



2 כפתור הפעלה מסתובב



3 מושך תחזקה



**לתשומת לבך, קריית מדריך הפעלה המקוצר אינה מחייבת את קריית המדריך המלא.
יש לשמר חוברת זו לשימוש עתידי.**



הדלקת המכונה

תנאי מקדים: המכונה הודלקה באמצעות מתג ההפעלה (15).

לחץ על מתג ההפעלה (on/off) [1] כדי להדלק את המכונה.

על התצוגה יופיע **WELCOME TO JURA** ולאחר מכן

HEATING UP
PRESS RINGE
הנח מיל קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
לחץ על מושך התחזקה יידלק.



לחץ על מושך התחזקה [3].
MACHINE RINSING

המכונה תחל בפעולת שטיפה, אשר תיפסק באופן אוטומטי.

על הצג יופיע **COFFEE READY**, המכונה מוכנה עתה לשימוש.

הכנת אספרסו, ריסטרטו (אספרסו קצר) או קפה

האספרסו, הריסטרטו והקפה מוכנים באותו האופן.

i ניתן להפסיק את פעולה ההכנה בכל שלב שהוא באמצעות לחיצה על מושך קלשו.

i לפני הטעינה ובמהלכה ניתן לבחור את דרגת החוזק של הקפה של כל ספל בנפרד:

חלש במיוחד (extra mild) (1), חלש (mild) (2), רגיל (normal) (3), חזק (strong) (4) או חזק במיוחד (extra strong) (5).

i ניתן לשנות את כמות המים באמצעות סיבוב כפתור הפעלה המסתובב.

הנח ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
לחץ על מושך האספרסו [או מושך הריסטרטו או מושך הקפה] שעיל גביلوح התצוגה [4].



על התצוגה יופיע **i ESPRESSO** ודרגת החוזק של הקפה תוצג גם כן. כמות המים שנקבעה מראש תזרם אל תוך הספל.

ההכנה תיפסק אוטומטית ועל התצוגה יופיע זמן קצר

ENJOY.

COFFEE READY

יש להניח שני ספלים מתחת ליחידת היציקה. יש ללחוץ על סמל הקפה (או האספרסו או הריסטרטו) פעמיים.

בלחיצת כפתור
הכנת שני ספלים

הכנת לאתה מקיאטו או קפוצ'ינו

להכנת קפוצ'ינו או לאתה מקיאטו יש קודם כל להקציף חלב באמצעות הקפוצ'ינטור. לאחר מכן, יש להכין אספרסו או קפה ישירות לתוך הספל עם החלב המוקצף.

◆ **חבר את צינור החלב אל הקפוצ'ינטור והכנו את הקצה השני של צינור החלב לתוך מיכל חלב.**

◆ **הנח ספל מתחת לקפוצ'ינטור.**

◆ **i אם הנר משתמש בקפוצ'ינטור האוטומטי, סובב את המתג הבורר שעל הקפוצ'ינטור למצב הקצפת חלב**



◆ **לחץ על מושך הלאתה מקיאטו [4].**

◆ **LATTE MAC.**, תואג גם דרגת החוזק של הקפה.

◆ **LATTE MAC.**, החלב מוקצף.

◆ **ההקצפה תיפסק אוטומטית.**

PAUSE

◆ **LATTE MAC.**, הכנת הקפה מתחליה. כמות המים

שנקבעה מראש תזרם אל תוך הספל. ההכנה תיפסק

ENJOY

COFFEE READY



כדי להבטיח פועלה תקין של הקפוצ'ינטור האוטומטי לאורך זמן, יש לשטוף אותו ולנקותו באופן קבוע, כמו שזכרנו בהמשך. ניתן למצוא מידע נוסף במדריך השלם בפרק 5: "Maintenance – Rinsing The Cappuccino Frother".

שטיפה המכונה

ניתן להתחיל בפעולות שטיפה בכל עת.

COFFEE READY **תנאי מקדים:** על הצג יופיע

◆ **הנח מיכל קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.**

◆ **לחץ לחיצה ארוכה על כפתור הפעלה המסתובב עד להופעת**

MAINTENANCE

◆ **לחץ על כפתור הפעלה המסתובב כדי להיכנס לתפריט.**

CLEAN CAPPUCCINO

◆ **סובב את כפתור הפעלה המסתובב עד להופעת**

RINSE MACHINE

◆ **לחץ על כפתור הפעלה המסתובב כדי להתחיל את פעולה השטיפה.**

MACHINE RINSING

◆ **מים יזרמו דרך יחידת**

◆ **השטיפה תיפסק באופן אוטומטי. על הצג יופיע**



החלפת הפילטר

אם הנר משתמש בפילטר CLARIS Blue אין צורך לבצע פעולה של הסרת אבניתית מן המכונה.

לאחר הפקת 50 ליטר מים או מד' חודשים, הפילטר מאבד מייעולותנו. על התצוגה תופיע באופן אוטומטי תזכורת להחלפת הפילטר. לחילופין, ניתן לעקוב אחר הזמן החולף עד להחלפת הפילטר על פי התצוגה על לוח התאריך על התופסן של המחסנית.



אם הפילטר לא הופעל, לא תופיע הודעה בדבר הצורך להחליפו.



תנאי יופיע	על הצג	מקדים:	ונחק
------------	--------	--------	------

COFFEE READY / CHANGE FILTER

התזקקה ▲ ידליך.

לחץ על מקש התזקקה ▲ ▲

DURATION 2 MIN. / START YES

לחץ שוב על מקש התזקקה ▲ ▲

CHANGE FILTER / PRESS RINSE

הפרד את מיכל המים מן המכונה ורוקן אותו.

הרם את התופסן של הפילטר.

הוציא את הפילטר הישן ואת המאריך ממקומו.

הצמד את המאריך לחלק העליון של הפילטר החדש.

התקן את הפילטר החדש במיכל המים, תוך כדי הפעלת לחץ קל.

סגור את התופסן עד להישמע צליל נקייה.

מלא את מיכל המים במ' ברץ קרים וטריים והחזיר אותו למקום.

הנח מיכל קיבול של לפחות 500 מ"ל מתחת לקפוצ'ינטור.

אם הנר משתמש בקפוצ'ינטור האוטומטי, סובב את המתג הבורר שעל הקפוצ'ינטור למצב קיטור □ □ .

לחץ על מקש התזקקה ▲ ▲



FILTER RINSING

תחילך השטיפה יסוק אוטומטית לאחר כ- 500 מ"ל. המכונה תתחמם ותשוב להיות מוכנה לשימוש.



ניתן להפסיק את תחילך השטיפה של הפילטר בכל שלב ע"י לחיצה על מקש התזקקה ▲ ▲ .



צבע המים עשוי להיות עכור במקצת. אין בכלל כל סיכון שהוא לביריאות ואין לכך כל השפעה על הטעם.



שטייפת הקפוצ'ינטור

על מנת להבטיח את פועלתו התקינה של הקפוצ'ינטור, יש לשטוף אותו לאחר כל שימוש בחלב. המכונה תתריע בדבר הצורך בשטייפת הקפוצ'ינטור.

 ההוראות שלහן מתייחסות לשני סוגי הקפוצ'ינטורים – **החצי-אוטומטי והאוטומטי**.

תנאי מקדים: על הצג יופיע

COFFEE READY / RINSE CAPPUCCINO

ומקש התחזקה ▲ יידלק.

◀ הנח כי קיבול מתחת לקפוצ'ינטור.

◀ לחץ על מקש התחזקה.

CAPPU. RINSING,◀, הקפוצ'ינטור נשטף.

◀ הפעולה תיפסק אוטומטית והמכונה מוכנה עתה לשימוש.



COFFEE READY

ניקוי הקפוצ'ינטור

על מנת לוודא את פועלתו התקינה של הקפוצ'ינטור, יש לנוקתו **באופן שוטף מדי يوم** אם הוא נעשה בו שימוש עם חלב. המכונה **לא תתריע** בדבר הצורך לבצע שטייפה של הקפוצ'ינטור.

اذמרה

שימוש בחומר ניקוי לא מתאים עשוי להזיק למכונה או שעלול להוותיר שרירות במים. יש להשתמש אך ורק **במוצרי התחזקה והניקוי מתוצרת JURA**.

 לרכישת הנוזל לניקוי הקפוצ'ינטור אנא פנה **ליבאון המורשתה**, י. פפר בע"מ, או לאחד המשווקים המורשים.

 ההוראות שלහן מתייחסות לשני סוגי הקפוצ'ינטורים – **החצי-אוטומטי והאוטומטי**.

COFFEE READY **תנאי מקדים:** על הצג יופיע

◀ הנח מיל קיבול מתחת ליחידת מציגת הקפה.

◀ לחץ לחיצת ארכoca על כפתור הפעלה המסתובב עד

MAINTENANCE



◀ לחץ על כפתור הפעלה המסתובב כדי להיכנס לתפריט.

CLEAN CAPPUCCINO



◀ לחץ שוב על כפתור הפעלה המסתובב.



CLEANER FOR CAPPU.

- ◀ הוצאה את צינורית החלב מן הקרטון או המיכל של החלב.
- ◀ מלא מיכל ב- 250 מ"ל מים נקיים והוסף פקק אחד (15 מ"ל) של הנוזל לניקוי הקפוצ'ינטור.
- ◀ טבול בתמיisha את צינורית החלב.



אם הנר משמש בקפוצ'ינטור האוטומטי, סובב את המתג
הborer של הקפוצ'ינטור למצב של חלב חם או של
הקצפת חלב .



- ◀ הנח כלי קיבול נוספת מתחת לקפוצ'ינטור.
 - ◀ לחץ על מקש התחזקה.
- CAPPUCCINO CLEANER**, הקפוצ'ינטור והצינורית
ועברים ניקוי.



WATER FOR CAPPUCCINO

- ◀ שטוף את כלי הקיבול שבו הייתה התמיishaabisodiot ומלא אותו ב- 250 מ"ל מים. טבול את צינורי החלב בכלி.
 - ◀ רוקן את הכלי הנוסף והחזיר אותו אל מתחת לקפוצ'ינטור.
 - ◀ לחץ על מקש התחזקה.
- CAPPUCCINO CLEANER**, הקפוצ'ינטור והצינורית
ועברים שתיפה במים נקיים.
- ◀ הפעולה תיפסק אוטומטית והמכונה מוכנה עתה לשימוש.

COFFEE READY


פירוק הקפוצ'ינטור האוטומטי

- ◀ הפרד בזיהירות את הקפוצ'ינטור האוטומטי מערכת ההקצפה (Connector System©) ע"י סיבוב עדין.
- ◀ פרק את הקפוצ'ינטור לחלקיו כמפורט באירא.
- ◀ שטוף את כל החלקים היטב מתחת לזרם מים.
- ◀ הרכב בחזרה את החלקים של הקפוצ'ינטור.
- ◀ וודא כי כל החלקים הבודדים מחוברים היטב.
- ◀ חבר את הקפוצ'ינטור בחזרה לערכת ההקצפה.



פירוק הקפוצ'ינטור החצי אוטומטי

- ◀ הפרד בזיהירות את הקפוצ'ינטור החצי אוטומטי ממערכת ההקצפה (Connector System®).
- ◀ פרק את הקפוצ'ינטור לחלקיים כמפורט באירור.
- ◀ שטוף את כל החלקים היטב מתחת לזרם מים.
- ◀ הריב בחזרה את החלקים של הקפוצ'ינטור וחבר אותו לערכת ההקצפה.
- ◀ ניקוי הקפוצ'ינטור הסתיים.

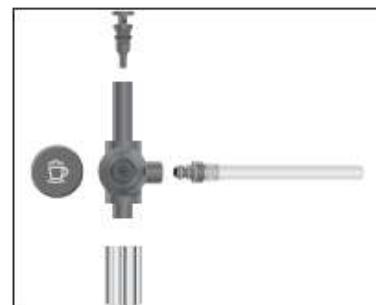

ניקוי המכונה

לאחר הפעלת 200 ספלים קפה או לאחר שימוש 80 מחרורי שטיפה בהדלקת המכונה, המכונה תודיע על ניקוי נדרש.

אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו/או להוותיר שרירות במים.
יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת JURA.

اذירה

תהליך הניקוי נמשך כ- 20 דקות.

⚠ אין להפריע או להפסיק את מהלך פעולה הניקוי שכן איכות הניקוי תיפגע.

לרכישת טבליות להסרת אבני אגוז פנה ליבואן המורשה, י. פפר בע"מ או אחד המשווקים המורשים.



תנאי מקדים: מקש התחזוקה יואר ועל הצג יופיע COFFEE READY / CLEAN MACHINE



◀ לחץ על מקש התחזוקה.

DURATION 20 MIN. / START YES

◀ לחץ שוב על מקש התחזוקה.

EMPTY TRAY

◀ רוקן את מגשית הטיטופף ואת מיכל עוגיות הקפה המשומש והחזיר אותו למקום.

PRESS RINSE, מקש התחזוקה יידלק.

◀ הנה כלי קיבול מתחת ליחידת מציגת הקפה וכלי נסוף מתחת לקפוצ'ינטור.

◀ לחץ על מקש התחזוקה.

CLEANS, מים זרמו דרך יחידת מציגת הקפה.

ADD TABLET הפעולה תיפסק, על התצוגה יופיע

- ◀ פותח את המכסה של משפר המילוי באמצעות הקפה הטעון.
- ◀ הכנס למשפר טבלית ניקוי של JURA.
- ◀ סגור את המכסה של המשפר.
- ADD TABLET / PRESS RINSE** ▶ בacz יופיע ומקש התחזקה ידליך. ▶ לחץ על מקש התחזקה. ▶ **CLEANS**, מים יזרמו מספר פעמים לשירוגין דרך יחידת מזיגת הקפה.
- EMPTY TRAY** ▶ הפעולה תיפסק, בתצוגה יופיע רוקן את מגשיות הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשמש והחזיר אותו למקום.
- ◀ פעולה הניקוי הסתיימה. המכונה מוכנה עתה לשימוש.



הסרת אבנית

במהלך הזמן מצטרבות המכונה שאריות של אבנית. במקרה הצורך, המכונה תתריע באופן אוטומטי על כך שיש לבצע פעולה של הסרת אבנית. מידת ההצטברות של האבנית תלויות בדרגת הקושי של המים.

זהירות

- ◀ יש למנוע מגע של מסיר האבנית עם העיניים והעור, שכן עלול להיגרם גירוי.
- ◀ במקרה של מגע עם העור, יש לשטוף באופן מיידי תחת מים זורמים.
- ◀ במקרה של מגע של החומר עם העיניים, יש לפנות לרופא.



שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או שעול להוות שרירות במים.

זהירות

- ◀ יש להשתמש אך ורק ב מוצריו התחזקה והניקוי מתוצרת JURA.



אין להפסיק את מהלך פעולה הסרת האבנית שכן המכונה עלולה להימחק.
יש לאפשר לתהיליך הסרת האבנית להסתיים ללא כל הפרעה.

اذירה

יש למנוע התזה או טיפטוף של מסיר האבנית על פני משטחים רגיסים. במקרה של התזה, יש לנגב באופן מיידי.

اذירה

הסרת האבנית נמשכת כ- 45 דקות.



לרכישת טבליות להסרת אבנית אנא פנה ליובאן'. פפר בע"מ או לאחד המשווקים המורשים.



במידה והפילטר Blue CLARIS מותקן ומופעל אין צורך לבצע פעולה הסרת אבנית.



תנאי מקדים: על הacz יופיע

COFFEE READY / DECALCIFY MACHINE

ומקש התחזקה ידליך.

- ◀ לחץ על מקש התחזקה.



DURATION 45 MIN. / START YES

- ◀ לחץ שוב על מקש התחזקה.

EMPTY TRAY

- ◀ רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשמש ווחזר אותו למקום.

SOLVENT IN TANK

- ◀ הפרד את מיכל המים מן המכונה ורוקן אותו.
- ◀ המס לחולוטין את תוכנה של מחסנית אחת (3 טבליות להסרת אבנית של AURA) לתוכן מיכל המכיל 500 מ"ל מים. הדבר עשוי להימשך מספר דקות.
- ◀ שפוך את התמיסה לתוך מיכל המים הריק.
- ◀ החזר את מיכל המים חזרה למכונה.

SOLVENT IN TANK / PRESS RINSE

◀ מקש התחזקה ▲ יואר.

◀ הפרד את הקפוצ'ינטור מערכת ההקצפה (Connector System©).

◀ הנח כייל קיבול (בנפח 500 מ"ל לפחות) מתחת לירכת ההקצפה.

◀ לחץ על מקש התחזקה.

DECALOS

◀ מים יזרמו דרך ערכת ההקצפה מספר פעמיים לשירותן. במהלך התהילה מקש התחזקה ▲ יבהיר.

◀ הפעולה תיפסק אוטומטית.

◀ רוקן את המיכל שמתחת לירכת ההקצפה.

◀ רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשמש ווחזר אותו למקום.



USE WATER TANK / FILL WATER TANK

◀ הפרד את מיכל המים מן המכונה, רוקן אותו ושתוף אותו ביסודות.

◀ מלא את המיכל במים טריים וקרים ווחזר אותו למקום במכונה.

PRESS RINSE

- ◀ החזר את הקפוצ'ינטור למקומו.
- ◀ הנח כל קיבול מתחת לערכת הקצפה ומיכל נסוף מתחת לחידת מזיגת הקפה.
- ◀ לחץ על מקש התחזקה.
- ◀ **DECALCS** מים יזרמו דרך ערכת הקצפה ודרך הקפוצ'ינטור.



HEATING UP, MACHINE RINSING,

הפעולה תיפסק אוטומטית.

EMPTY TRAY

- ◀ רוקן את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה המשמשות לחזר אוטם למקומם.
- ◀ פעולת הסרת האבנית הסתימה. המכונה תתחمم ותהיה מוכנה לשימוש.
- ◀ אם תהילך הסרת האבנית נפסק באופן בלתי צפוי, יש לשתוף את מיכל המים ביסודות.



מיעד בטיחותי

- אסור למלא את המכונה בקפה נמס, באבקת שוקו או בקפה בעטים או מצופה סוכר.
- אסור למלא את מיכל המים במים חמים או רותחים.
- השגח על ידים בעת השימוש במכשירי חשמל.
- השימוש במכונת הקפה יעשה רק על ידי אדם מיומן בשימוש בה.
- לעולם אל תשתמש במכונית קפה פגומה או במכונית קפה בעלת כלים חשמליים פגומים.
- אסור לטבול את מכונית הקפה במים.
- אין לחשוף את מכונית הקפה לפגעי מזג האוויר (גשם, שלג, קיפאון).
- לעולם אין לגעת במכונה בידים רטובות.
- התקן את המכונה על משטח יציב ומאוזן העמיד בפני מים שעולים לדלוף. לעולם אל תניח אותה על משטח חם (כגון תנור בישול). שימ לב כי המכונה מותקנת במקום שאין נגיש לילדים או לחיות מחמד.
- אם איןך משתמש במכונה במשך פרק זמן ארוך (כגון: עיקב יצאה לחופשה) נתקן תמיד את התקע מן החשמל.
- נתקן תמיד את התקע החשמלי מן השקע בעת ניקוי המכונה.
- אל תמשוך בכבל החשמל או במכונה עצמה כדי לנתק את התקע מן השקע.

- אין לפתח או לנסוט לתקן את המכונה בעצmr! על כל תיקון להתבצע אך ורק ע"י הסוקן המורשה תוך שימוש בחלפים ובאביזרים מקוריים.
- שים לב כי לא קיימת סכנה של מעידה בשל הقبال החשמלי.
- אין להכניס את המכונה או חלקו ממנה במדיח כלים.
- יש להתקן את המכונה במיקום בו יש זרימת אויר טובה על מנת למנוע חימום יתר של המכונה.
- אם פתיל הזרה נזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן/יבואן.

בדיקות המתנה

המתנה החשמלי של המכונה מכון במבצע. בדוק האם אכן צוונן המתנה, המצוין על מדבקה בבסיס המכונה תואם את המתנה הנהוג במדינתך (220V).

בדיקה הנתיר החשמלי

המכונה מופעלת בזרם של 10 אמפר. וודא כי לנтир החשמלי אכן יש את הקיבולות המתאימה.