

IMPRESSA WE8

מדריך הפעלה מקוצר


لتשומת לבכם, קריית מדריך הפעלה המקוצר אינה תחליף לקריאת המדריך המלא. יש לשמר חוברת זו לשימוש עתידי.



- | | |
|--|--|
| <p>1 מכסה המשפר למילוי באבקת קפה</p> <p>2 משפר למילוי באבקת קפה</p> <p>3 מיכל פולים עם מכסה לשימור הארומה</p> <p>4 מכסה מיכל המים</p> <p>5 מיכל מים</p> <p>6 כבל אספקת החשמל (בגב המכונה)</p> <p>7 מיכל עוגיות קפה משומשות</p> <p>8 מגשית טיפטוף</p> | <p>9 מכסה המתג לקביעת דרגת הטחינה</p> <p>10 מתג לקביעת דרגת הטחינה</p> <p>11 כפתור הדלקה וכיבוי (on/off)</p> <p>12 קופז'ינטור לקצף מעוזן</p> <p>13 יחידת מזיגת קפה מתכוונת לגובה</p> <p>14 משטח ספלים</p> |
|--|--|

י. פפר בע"מ

טל': 03-5330554 פקס: 03-5335038 רח' מעלה החומה 9 א.ת.חדש אויר יהודה
www.jura.co.il www.feffer.co.il

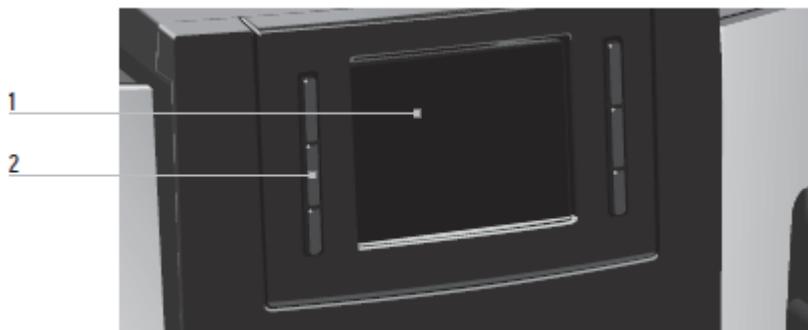

1 צג 2 מקשי Multi Function – הפעלה משתנה בהתאם למה שמוצג על גבי הציג

קופז'ינטור מקטורי
לקצף מעודן (אופציוני)



אביזרים נלוויים

צינורית מים חמים



כפית מדידה לאבקת קפה



מיכל לניקוי מערכת החלב



הדלקת המכונה

הניחו כליל קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
לחצו על מקש הפעלה (On/Off) ⏪ כדי להדליק את המכונה.

Welcome to JURA
'Machine is rinsing'

המכונה תחל בשטיפה, שתיפסק באופן אוטומטי.
המכונה מוכנה עתה לשימוש.



כיבוי המכונה

הניחו כליל קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה ומתחתיו לקופז'ינטור.
לחצו על מקש הפעלה (On/Off) ⏪

אם הכנתם קופז'ינו או שהקצתתם חלב, תתבקשו לנוקות את מערכת החלב
'Clean the milk system'.

לאחר 10 שניות תחליך הכיבוי יימשך אוטומטית.
'Milk system is being rinsed'

, המכונה תחל בשטיפה, שתיפסק באופן אוטומטי.
המכונה נכנית.



! פפר בע"מ

טלפון: 03-5330554

טלפון: 03-5335038

www.jura.co.il

רחוב מלחה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה

www.feffer.co.il

כיוון המטחנה

יש לכונן את המטחנה **רק במהלך פעולתה**, אחרת המטחנה עלולה להיפגע.
הגדרת דרגת הטחינה הינה נכונה כאשר הקפה זורם באופן רציף מיחידת המזיגה, ונוצרת שכבת קרמה עבה ועשירה.

לדוגמא: שינוי דרגת הטחינה **במהלך הכנה אספרסו**.

- ◀ הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
- ◀ פיתחו את מכסה המטג לקביעת דרגת הטחינה.
- ◀ לחזו על מושך האספרסו 'Espresso' כדי להתחיל בהכנה.
- ◀ סובבו את המטג לבחירת דרגת הטחינה למצב המבוקש **בזמן** שהמטחנה תוחנת.
- ◀ כמות המשקה שהוגדרה מראש נמzagת לתוך הספל. ההכנה מסתיימת אוטומטית.
- ◀ סיגרו את מכסה המטג לקביעת דרגת הטחינה.



הכנה משקאות – כללי

- על הצג יופיעו 4 סוגי משקאות שונים להכין. לחזו על המקש '>' כדי להציג משקאות נוספים.
- ניתן להפסיק את פעולת ההכנה בכל שלב שהוא באמצעות לחיצה על מושך הביטול 'Cancel'.
- ניתן לבחור את דרגת החוזק של הקפה **במהלך** הטחינה עבור ספל המשקה שמכינים זה עתה, וזאת באמצעות לחיצה על המקשים '<' ו '>' .
- ניתן לשנות את כמות המים או החלב במהלך ההכנה באמצעות לחיצה על המקשים '<' ו '>' .
- ניתן לתכנת הגדרות **קבועות** לכל המשקאות כניסה למצב התוכנות (ראו להלן – "שינוי הגדרות מוצר" בפרק 4 במדריך המלא באנגלית – Adjusting the product settings).
- מומלץ לחםם את הספל לפני הכנה הקפה.

הכנה ריסטרטו, אספרסו וקפה

הכנה ריסטרטו, אספרסו וקפה מתבצעים באותו אופן, כפי שיוצג להלן. **לדוגמא:** הכנה ספל קפה אחד.

- ◀ הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
- ◀ לחזו על מושך הקפה 'Coffee' .
- ◀ ההכנה תתחילה. על המסך יוצאו 'Coffee' והחזק של הקפה. כמות המים שנקבעה מראש תימזג לתוך הספל.
- ◀ ההכנה תיפסק אוטומטית. המכונה מוכנה לשימוש חוזר.



ו. פפר בע"מ

טל': 03-5330554

טל': 03-5335038

www.jura.co.il

טל': 03-5335038

www.feffer.co.il

הכנת שני ספלים ריסטרטו, אספרסו או קפה

- הניחסו 2 ספלים מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
- לחצו על המקש של המשקה המבוקש (למשל: אספרסו) **'Espresso'**, **'2 espresso'** **פעמיים בתוך 1 שניה**.
- ההכנה תתחל. על המסך יוצג **'2 espresso'** וכמות המים שנקבעה מראש תימזג לתוך הספלים.
- ההכנה תיפסק אוטומטית. המכונה מוכנה לשימוש חוזר.



הכנת קפוצ'ינו או לאתה מקיאטו

- טילו את צינורית החלב במיכל עם חלב.
- אם אתם משתמשים בקפוצ'ינטור האוטומטי **לקפץ מעודן** (אותו ניתן לרכוש בנפרד),
 סובבו את החוגה שעל הקפוצ'ינטור למצב הקצפת חלב
- הניחסו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה ולקפוצ'ינטור.
- לחצו על מקש הקפוצ'ינו **'Cappuccino'**.
- על הצג יופיע **'Cappuccino'**, וכמות החלב המוקצף שתוכננה מראש תימזג לספל.
- המכונה תתחל בmezgitat הקפה בהתאם לכמות המים שנקבעה מראש.
- ההכנה תיפסק אוטומטית והמכונה מוכנה לשימוש חוזר.



כדי להבטיח פועלה תקינה של הקפוצ'ינטור לאורך זמן, יש לשטוף אותו ולנקותו מדי יום במידה ונעשה בו שימוש כמפורט בהמשך. ניתן למצוא מידע נוסף במדריך המלא באנגלית בפרק 5: "Maintenance – Cleaning the fine foam". המכונה לא תתריע בדבר הצורך בניקוי הקפוצ'ינטור. "frother

הגדרת כמות המים בהתאם לגודל הספל

- ניתן להגדיר את כמות המים **באופן קבוע**, כך שבכל פעם שתכין את סוג המשקה זהה, זו תהיה כמות המים שהמכונה תמזג. **לדוגמה:** הגדרת כמות המים לספל קפה.
- הניחסו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
 - לחוץ לחיצה **ממושכת** על מקש הקפה **'Coffee'**, עד להופעת **'Press button'** על הצג יופיע איז.
 - שחררו את מקש הקפה **'Coffee'**. המכונה תתחל בהכנה, והקפה יימזג אל תוך הספל.
 - ברגע שיש מספיק קפה בספל, לחזו על מקש כלשהו בלבד **'Cancel'**. המכונה תיפסק.
 - על הצג יופיע **'Saved'** לאחר קצר. כמות המים שנקבעה מאוחסנת עתה בזיכרון. המכונה מוכנה לשימוש חוזר.



תפריט התיכנות

לחצו על מקש התיכנות **'Settings'** כדי להיכנס למצב התיכנות. ניתן לנוט בין הפריטים השונים ולשמור את ההגדרות באמצעות לחיצה על המקשיים הגרפיים. ניתן לתוכנת את הפריטים הבאים:

ו. פפר בע"מ

טלפון: 03-5330554

טלפון: 03-5335038

כתובת: www.jura.co.il

רחוב מלחה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה

www.feffer.co.il

הסבר	פריט משנה			הפריט בתפריט
התחלו את תכנית התחזוקה הנדרשת.	ניקוי	'Clean'		1/6
	החלפת הפילטר	'Filter' (רק אם הפילטר הופעל)		
	הסרת אבנית	'Descale' (רק אם הפילטר לא מותקן)		
	ניקוי מערכת החלב	'Clean the milk system'		
אם ניתן להתחיל בתכנית התחזוקה הנדרשת או לברר מהי פועלות התחזוקה הדרישה.	שטיפת מערכת החלב	'Rinse the milk system'		2/6
	שטיפת מערכת הקפה	'Rinse the coffee system'		
	מידע	'Information'		
הגדירו את העדפותיכם למשקאות קפה ומים חמים.	מצב מומחה	'Expert mode'		3/6
ביטול אפשרות תינכות כמות המים קבועה בהתאם לגודל הספל	הגדרת נפח הספל	'Customise cup fill volume'		
קבועה בהתאם להתריר או לאסור על הגדרה חד פעמי במהלך הכנה	הגדרה חד פעמית	'One-off settings'		
לאפשר או לאסור הכנת משקאות מסוימים	געל/אפשר	'Lock/enable'		
הגדירו את השפה.	בחירה שפה	'Choose language'		4/6
הגדירו את היחידות של כמות המים.	יחידות	'Units'		
הגדירו פרק זמן לכיבוי אוטומטי.	טיימר לכיבוי	'Switch off after'		
שינוי ההגדרות לשטיפת מערכת החלב.	שטיפת מערכת החלב	'Rinse the milk system'		
התאמת דרגת הקושי של המים.	דרגת הקושי של המים	'Water hardness'	5/6	
מניה של כל המשקאות שהוכנו ושל כל פעולות התחזוקה שביצעו.	מנוה משקאות	'Product counter'	6/6	
	מנוה יומי	'Day counter'		
	מנוה תחזוקה	'Maintenance counter'		
	גירסה	'Version'		

שינויי הגדרות המוצר

בפריט התיכנות 'Expert mode' ניתן להגדיר הגדרות פרטניות לכל משקאות הקפה ולמים החמים.

המוצר	חוזק הקפה	כמות	טמפרטורה	טמפרטורה
ריסטרטו, אספרסו,	8 דרגות	קפה: 15 מ"ל – 80 מ"ל	רגילה	high normal, גובהה
קפה	8 דרגות	קפה: 25 מ"ל – 240 מ"ל	רגילה	high normal, גובהה
2 ריסטרטו, 2 אספרסו,		קפה: הכמות שהוגדרה עבור ספל בודד – מוכפלת.	כפי שהוגדרה לספל בודד	

ו. פפר בע"מ

טל': 03-5330554

טל': 03-5335038

www.jura.co.il

טל': 03-5335038

www.feffer.co.il

		-	2 קפה
רגילה <i>high</i>	קפה: 25 מ"ל – 240 מ"ל חולב מוקצף: 3 – 120 שניות הפוגה: 0 – 60 שניות	8 דרגות	קופצי'נו, לאטה מקיאטו
רגילה <i>high</i>	חולב מוקצף: 3 – 120 שניות	-	חולב חם או מוקצף
נמוכה <i>low</i>	מים: 25 מ"ל – 450 מ"ל	-	מים חמימים

שינויי ההגדרות במצב התיכנות יבוצעו בהתאם לשלבים הבאים. לדוגמה: שינוי דרגת החוזק של הקפה לספל בודד.

- ◀ לחצו על מקש התיכנות ' 3/6'
- ◀ לחצו על המקש '>' מספר פעומים עד להופעת 'Expert mode'
- ◀ לחצו על המקש 'Expert mode'
- ◀ לחצו על המשקה של המשקה שאוטו ברצונכם להציגו. בשלב זה המשקה לא יוכן.

כדי להציג משקאות מסוימים נוספים, לחצו על המקש '>' (בצד הימני התיכון של הצג). 

- ◀ לחצו על המקש 'Coffee'
- ◀ לחצו על מקש דרגת החוזק 'Coffee strength'
- יוצג 'Coffee' וופיעו דרגות החוזק האפשרות.
- ◀ לחצו על המקש '>' או '<' כדי לשנות את הגדרת דרגת החוזק.
- ◀ לחצו על מקש השמירה בזיכרון 'Save'
- על המסך יופיע לזמן קצר 'Saved'
- ◀ לחצו על המקש 't' למשך 2 שניות כדי לצאת ממצב התיכנות.

שטייפה המכונה

ניתן להתחיל פעולה שטייפה של המכונה באופן ידני בכל עת.

◀ הניחו כליל קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.



- ◀ לחצו על מקש התיכנות ' 3/6'
- ◀ לחצו על המקש '>'

◀ לחצו על המקש 'Rinse the coffee system' כדי להתחיל בשטייפה.

'Machine is rinsing'

מים יזרמו דרך יחידת מזיגת הקפה. השטייפה תיפסק אוטומטית.

ו. פפר בע"מ

טל': 03-5330554

טל': 03-5335038

www.jura.co.il

רחוב מעלה החומה 9 א.ת. חדש ירושה

www.feffer.co.il

שטייפת מערכת החלב

- לאחר כל שימוש בחלב, המכונה תתריע בדבר הצורך בשטייפת הקפוצ'ינטור.
- ההוראות שלහן חלות הנ על הקפוצ'ינטור לקצף מעודן והן על הקפוצ'ינטור האוטומטי.

'Rinse the milk system' על המסך מופיע

הנicho כל' קיבול מתחת לקפוצ'ינטור.

לחץ על מקש התיכנות **'P.'**



'Milk system is being rinsed', הקפוצ'ינטור נשטף. השטייפה תיפסק אוטומטית.

ניקוי מערכת החלב

כדי להבטיח את פעולתו התקינה של הקפוצ'ינטור, יש לנוקתו **באופן שוטף** מדי יומם אם נעשה שימוש בחלב. המכונה לא תתריע בדבר הצורך לניקוי של הקפוצ'ינטור. ההוראות שלහן חלות על הקפוצ'ינטור לקצף מעודן ועל הקפוצ'ינטור האוטומטי.

ازהרה

שימוש בחומר ניקוי לא מתאים עשוי להזיק למכונה או שעלול להוור שאריות במים. יש להשתמש אך ורק ב מוצריו התחזקה והניקוי המקוריים מותוצרת **JURA**.

לרכישת השמפו לניקוי הקפוצ'ינטור אנא פנו ל'יבואן', פפר בע"מ, או לשיווקים המורשים.

לחץ על מקש התיכנות **'P.'**

'Clean the milk system' על המקש

'Clean the milk system'

לחץ על המקש "התחל"

לחץ על המקש "המשך"

◀

'Clean the milk system' / 'Milk system cleaner'

◀

הוציאו את צינורית החלב מיכיל החלב או מקרטון החלב.

מלאו את החלק הקדמי במיכיל **לניקוי מערכת החלב** בשמפו לניקוי הקפוצ'ינטור עד לסימון

התחנות

הווסף למיכיל הניקוי מים עד לסימון העליון.



י. פפר בע"מ

טלפון: 03-5330554

טלפון: 03-5335038

www.jura.co.il

רחוב מלחה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה

www.feffer.co.il

- ◀ הניחו את מיכל הניקוי מתחת לкупוצ'ינטור.
- ◀ חבו את צינורית החלב אל מיכל הניקוי. וודאו שהצינורית מחוברת באמצעות המחבר.
- ◀ לחזו על המקש "המשך" **"Next"**.
- ◀ יופיע על הציג, והקופוצ'ינטור וצינורית החלב עוברים תהליך ניקוי.



- ◀ שיטפו את מיכל הניקוי במים ביסודות ומלאו את החלק הקדמי שלו ב- 250 מ"ל מים עד לסימון העליון.
- ◀ הניחו את מיכל הניקוי בחזרה מתחת לкупוצ'ינטור וחויבו אליו את צינורית החלב.
- ◀ לחזו על המקש "המשך" **"Next"**.
- ◀ יופיע על הציג, "Milk system is being cleaned", הקופוצ'ינטור וצינורית החלב עוברים תהליכי שטיפה. מסך ההתחלה יציג, והמכונה מוכנה עתה לשימוש.

פרק הקופוצ'ינטור לצורך ניקוי


כדי להבטיח את פועלתו התקינה של הקופוצ'ינטור, יש לפרק אותו ולנקותו **באופן שוטף מדי יום** אם אמ' געשה שימוש בחלב. המכונה **לא תתריע** בדבר הצורך לפרק ולשטווף של הקופוצ'ינטור.

- ◀ הפרידו את צינורית החלב מהקופוצ'ינטור ושתפו אותה ביסודות מתחת לזרם מים.
- ◀ הפרידו בעדינות את הקופוצ'ינטור מערכת ההקצפה (Connector System©) בסיבוב קל.
- ◀ פרקו את הקופוצ'ינטור לחלקי כמתואר באירא.
- ◀ שטפו את כל החלקים היטב מתחת לזרם מים. במידה ויש שרירות של חלב קירוש, יש קודם כל להשרות למספר דקות את החלקים בתמיisha של 250 מ"ל מים קרים ופקק אחד של השמפו לנקיי הקופוצ'ינטור, ואז לשטווף אותם במים ביסודות.
- ◀ הרכיבו בחזרה את החלקים של הקופוצ'ינטור.
- ◀ וודאו כי כל החלקים הבודדים מחוברים היטב.
- ◀ חבו את הקופוצ'ינטור בחזרה לערכת ההקצפה (Connector System©).

**ה קופוצ'ינטור האוטומטי
לקצף מעודן**



הkopoutor lkatzf muudan

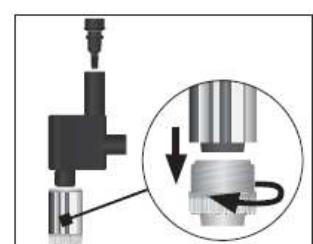

ו. פפר בע"מ

טל': 03-5335038 טל': 03-5330554 פקס: 03-5330554 רח' מלחה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה
www.jura.co.il www.feffer.co.il

החלפת הפילטר

אם הנכם משתמשים בפילטר Smart CLARIS אין צורך לבצע הסרת אבנית מן המכונה. לאחר הפסקת 50 ליטר מים או לאחר חודשים של שימוש, הפילטר מאבד מייעולותיו. על התצוגה תופיע באופן אוטומטי תזכורת להחלפת הפילטר.

אם הפילטר לא הופעל, לא תופיע הודעה בדבר הצורך להחליפו.



תנאי מקדים: על צג ההתחלה, נדלק הסמל של הפילטר בתחתית המסך במצב אדום.

- ◀ הניחו כליל קיבול גדול (בנפח של לפחות 300 מ"ל) מתחת לקפוצ'ינטור.
- ◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוכנו אותו.
- ◀ פיתחו את המחסנית של הפילטר והוציאו את הפילטר היישן ואת המאריר.
- ◀ חבירו את המאריר לפילטר החדש, והכניסו את הפילטר חדש למיכל המים.
- ◀ סובבו את המחסנית של הפילטר בכיוון השעון עד שיינסו למקום בהשمع צליל נקיisha.
- ◀ מלאו את מיכל המים במיל ברת קרים וטריים והחזירו אותו למקום.



"Saved" יופיע על הצג לזמן קצר. המכונה הבחינה באופן אוטומטי בכך שהחלפתם לפילטר חדש.

"Filter is being rinsed", מים יזרמו דרך הקפוצ'ינטור. השטיפה תיפסק באופן אוטומטי. המכונה מוכנה עתה לשימוש.



ניקוי המכונה

לאחר הפסקת 180 ספל' קפה או ביצוע 8 מחזורי שטיפה בהדלקת המכונה, המכונה תתריע שיש לנוקותה.

אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה /או להוותיר שרירות במים. **אזוריה יש להשתמש אך ורק במוצריו התJKLMוקה והניקוי מתוצרת JURA.**

תהליך הניקוי נמשך כ- 20 דקות.

◀ אין להפריע או להפסיק את מהלך פעולת הניקוי שכן איכות הניקוי תיפגע.

לרכישת טבליות לניקוי אנא פנו ליבואן, י. פפר בע"מ או אחד המשווקים המורשים.

תנאי מקדים: על הצג תופיע התeruleה בדבר ניקוי המכונה 'Clean machine'

- ◀ לחצו על מקש התיכנות 'PAUSE'
- ◀ לחצו על המקש "התחל" 'Start'
- ◀ לחצו על המקש "המשך" 'Next'

.' פפר בע"מ

03-5330554

טל': 03-5335038

www.jura.co.il

רחוב מלחה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה

www.feffer.co.il

- ◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה והחזירו אותם למקוםם.
- ◀ הניתו כל-כך קיבול מתחת ליחידת מציגת הקפה, וכל-כך נסף מתחת לקפוץ'ינטו.
- ◀ לחצו על המקש "המשך" "Next", מימ' יוזרמו דרך יחידת מציגת הקפה.
- ◀ הפעולה תיפסק, על הצג יופיע "Clean"
- ◀ פיתחו את המכסה של משפר המילוי באבקת הקפה.
- ◀ הכניסו לשפר המילוי טבלית ניקוי של JURA.
- ◀ סיגרו את המכסה של המשפר.
- ◀ לחצו על המקש "המשך" "Next", מימ' יוזרמו דרך יחידת מציגת הקפה והקפוץ'ינטו מספר פעמים לסירוגין. הפעולה תיפסק אוטומטית.
- ◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה והחזירו אותם למקוםם.
- ◀ פעולת הניקוי הסטיאמיה והמכונה מוכנה שוב לשימוש.



הסרת אבנית

במהלך הזמן מצטרבות במכונה שרירות של אבנית. במקרה הצורך, המכונה תתריע באופן אוטומטי שיש לבצע פעולה של הסרת אבנית. מידת החצטרות של האבנית תלויות בדרגת הקושי של המים.

- ◀ יש למנוע מגע של מסיר האבנית עם העיניים והעור, שכן עלול להיגרם גירוי.
- ◀ במקרה של מגע עם העור, יש לשטוף באופן מיידי מתחת מים זורמים.
- ◀ במקרה של מגע של החומר בעיניים, יש לפנות לרופא.



שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למוכנה או עלול להוותיר שרירות במים.

- ◀ יש להשתמש אך ורק במקרים התחזקה והניקוי מותוצרת JURA.



אין להפסיק את מהלך פועלות הסרת האבנית שכן המכונה עלולה להינזק.

יש לאפשר לתהילך הסרת האבנית להסתיים ללא כל הפרעה.

اذירה

- ◀ יש למנוע התזה או טיפטוף של מסיר האבנית על פני משטחים רגיסים. במקרה של התזה, נגבו באופן מיידי:
- הסרת האבנית נמשכת כ- 40 דקות.
- לרכישת טבליות להסרת אבנית אנא פנו ל'יבואן'. פפר בע"מ או לאחד המשווקים המורשים.
- במידה והפילטר CLARIS Smart מותקן ומופעל אין צורך לבצע פעולה הסרת אבנית.



תנאי מקדים: על המסך מופיעה התרעה בדבר הסרת אבנית "Decalcify machine"

ו. פפר בע"מ

טלפון: 03-5330554

טלפון: 03-5335038

כתובת: www.jura.co.il

רחוב מלחה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה

www.feffer.co.il

- ◀ לחצו על מקש התוכנות 'Start' ▶
 - ◀ לחצו על המקש "התחל" ▶
 - ◀ לחצו על המקש "המשך" ▶
 - ◀ לחצו על המקש "המשך" ▶
 - ◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה והחזרו אותם למקום. ▶
 - ◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו. ▶
 - ◀ המיסו לחלוין את תוכנה של מחסנית אחת (3 טבליות להסרת אבנית של AURA) לתוך מיכל המכיל 500 מ"ל מים פושרים. הדבר עשוי להימשך מספר דקות. ▶
 - ◀ שיפכו את התמיסה לתוך מיכל המים הריק והחזרו את המיכל חזרה למכונה. הניחו כלி קיבול מתחת לקפוצ'ינטור. ▶
 - ◀ לחצו על המקש "המשך" ▶
 - ◀ 'Machine is being descaled' , מים יזרמו דרך הקפוצ'ינטור מספר פעמים לשירוגן. ▶
 - ◀ 'Empty drip tray' השטיפה תיפסק באופן אוטומטי, ועל הצג יופיע ▶
 - ◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה והחזרו אותם למקום. ▶
 - ◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ושיטפו אותו ביסודות במים. ▶
 - ◀ מלאו את מיכל המים במי ברץ קרמים והחזרו אותו למקום. ▶
 - ◀ 'Next' ▶
 - ◀ הניחו כלי קיבול מתחת לקפוצ'ינטור וכלי נסוף מתחת ליחידת מזיגת הקפה. ▶
 - ◀ 'Fill water tank.' השטיפה תיפסק באופן אוטומטי, ועל הצג יופיע ▶
 - ◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה והחזרו אותם למקום. ▶
 - ◀ פעולת הסרת האבנית תימשך. ▶
 - ◀ 'Empty drip tray' השטיפה תיפסק באופן אוטומטי, ועל הצג יופיע ▶
 - ◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה והחזרו אותם למקום. ▶
 - ◀ פעולת הסרת האבנית הסתיימה והמכונה מוכנה שוב לשימוש. ▶
- אם תהילך הסרת האבנית נפסק באופן בלתי צפוי, יש לשטוף את מיכל המים ביסודות.



!

מידע בטיחותי

- אסור למלא את המכונה בקפה נמס, באבקת שוקו או בקפה בטעמים או מצופה סוכר.
- אסור למלא את מיכל המים במים חמימים או רותחים, במים מינרליים או בנוזל אחר מלבד מים.
- השגח על ידיים בעת השימוש במכשירי חשמל.
- השימוש במכונת הקפה יעשה רק על ידי אדם מיומן בשימוש בה.
- לעולם אל תשתמש במכונית קפה פגומה או במכונית קפה בעלת כלים חשמליים פגומים.

' פפר בע"מ '

- אם יש חשד לתקלה, כגון ריח שרוף, יש לנתק את המכונה מספקת החשמל.
- אסור לטבול את מכונת הקפה במים.
- אין לחשוף את המכונה לפגעי מזג האוויר (גשם, שלג, סופות אבק, אוור שמש ישר וכו').
- לעומת זאת, אין לגעת במכונה בידיים רטובות או בחלקה החמים (יחידת מזיגת הקפה או צינורית המים החמים).
- התקן את המכונה על משטח יציב ומאוזן העמיד בפני מים שעולאים לדלוף. לעומת זאת, על משטח חם (כגון תנור בישול).
- שימוש לבני המכונה מותקנת במקום שאין נגיש לילדים או לחיות מחמד. השימוש במכונה לילדים, או לאנשים בעלי מגבלה מנטאלית, נפשית או גופנית תיעשה רק בהשגתו של מבוגר כשיר.
- כדי לנתק את המכונה בביטחון מספקת החשמל, קודם כל יש לכבות את המכונה בלחיצה על מ鍵 השדרה/הכיבוי.
- אם איןך משתמש במכונה במשך פרק זמן ארוך (כגון: עקב יצאה לחופשה) נתקן תמיד את התקע מן החשמל.
- לפני ניקוי המכונה, יש לכבותה בלחיצה על מ鍵 השדרה/הכיבוי, ולאחר מכן להחלקים השונים במכונה להתקrror לפני שטפרידים אותם מן המכונה לצורך ניקוי. הניקוי של גופ המכונה יעשה באמצעות מטלית לחאה (לא רטובה).
- אל תמשוך בכבל החשמל או במכונה עצמה כדי לנתק את התקע מן השקע.
- אין לפתח או לנסות לתקן את המכונה בעצמך! על כל תיקון להתבצע אך ורק ע"י טכנאי מוסמך של '. פפר בע"מ תור שימוש בחלפים ובאביירים מקוריים.
- שימוש לבני לא קיימת סכנה של מעידה בשל הכבול החשמלי.
- אין להכניס את המכונה או חלקו קלשו ממנה במדיח כלים.
- יש להתקן את המכונה במיקום בו יש זרימת אויר טוביה על מנת למנוע חימום יתר של המכונה.
- מומלץ לחבר את המכונה שירות לשקע החשמל, ולא להשתמש במעבירים או בכבל הארכה.
- אם פתיל הזרה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן/יבואן.

בדיקות המתוח

וודאו שהמתוח החשמלי שהוגדר בפעול והמצין בבדיקה שבבסיס המכונה, אכן תואם את המתוח הנהוג בישראל (220V).

בדיקה הנטייר החשמלי

המכונה מופעלת בזרם של 10 אמפר. וודא כי לנטייר החשמלי אכן יש את הקיבולת המתאימה.

'. פפר בע"מ