


IMPRESSA C60

מדריך הפעלה מוקוצר

לתשומת לבך, קריית מדריך הפעלה המוקוצר אינה מחליפה את קריית המדריך המלא.

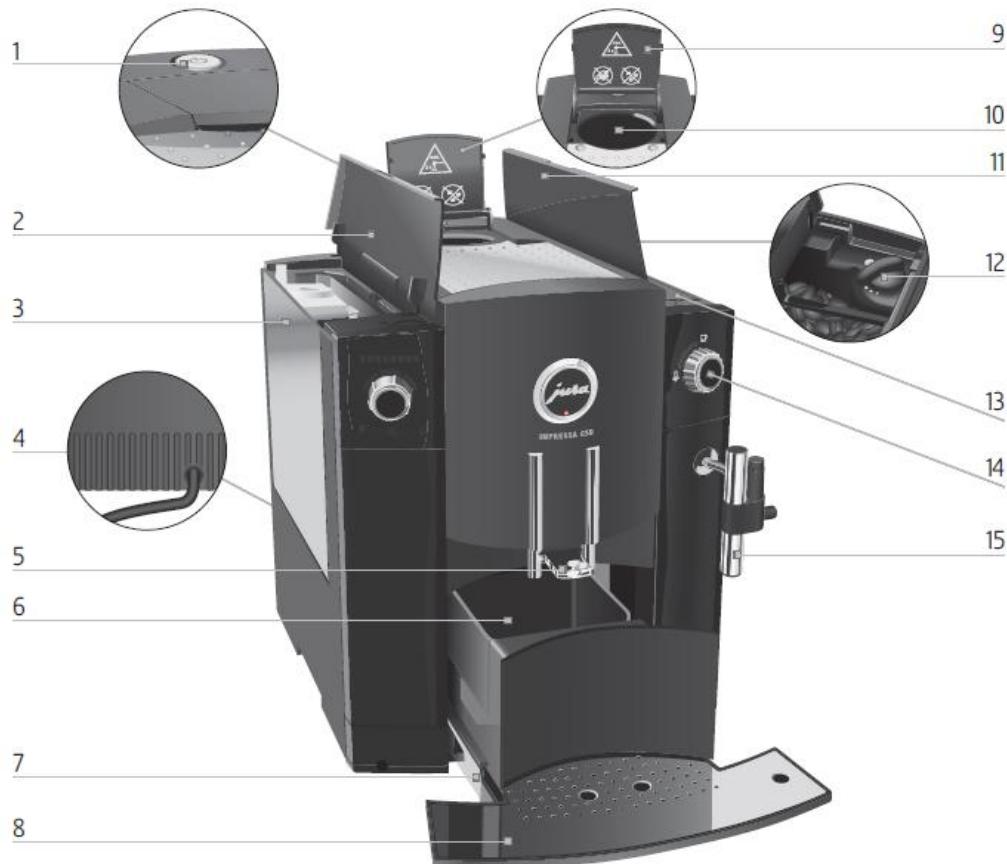

- | | |
|---|--|
| 1 כפתור הדלקה / כיבוי On/Off
2 מכסה מיכל מים
3 מיכל מים
4 מיכל הפולים
5 מtag לקביעת דרגת הטחינה
6 מיכל פולி קפה עם מכסה לשימרת האромה
7 מגש רשת לספליים
8 מגש עוגיות קפה משומשות | 9 מכסה המשפר למילוי באבקת קפה טחון מראש
10 משפר למילוי באבקת קפה טחון מראש
11 מכסה מיכל הפולים
12 כבל אספקת החשמל (בגב המכונה)
13 יחידת יציקת קפה מתכוונת לגובה
14 מיכל עוגיות קפה משומשות
15 קופז'ינטור |
|---|--|

! פפר בע"מ

סמטת מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554

www.juraisrael.co.il

www.feffer.co.il



1	לוח תצוגה	3	P סמל תיכנות
2	כפתור הפעלה	4	סמל תחזקה
	מסתובב	5	סמל קיטור

הדלקת המכונה

- ◀ הניחו כלி קיבול מתחת ליחידת יציקת הקפה.
 - ◀ לחצו על מתג הפעלה (off/on) כדי להדליק את המכונה.
- HEATING**
- RINSING**
- , המכונה תחל בפועלות שטיפה, שתיפסק אוטומטית.
- על לוח התצוגה יופיע **ESPRESSO**. המכונה מוכנה עתה לשימוש.



הכנות משקאות - כללי

- ויתן להפסיק את תהליך ההכנה של קפה, קיטור או מים חמים בכל עת. לשם כך, לחזו על כפתור הפעלה המסתובב (בקפה) או החזרו את המתג (מס' 14 באирו בעמ' 1) (בקיטור או מים חמים) למשבו המקורי.
- במהלך פעולה הטינה ניתן לבחור את דרגת החזק של הקפה של **ספל בודד ע"י** סיבוב כפתור הפעלה המסתובב **המסתובב** : **MILD, NORMAL, STRONG or EXTRA**. (חלש, רגיל, חזק, חזק במיוחד).
- במהלך פעולה ההכנה, ניתן לשנות את **כמות המים המוגדרת ע"י** סיבוב כפתור הפעלה המסתובב ניתן להגדיר הגדרות קבועות עבור כל סוג משקאות – לשם כך, ראו פרק 4 במדריך המורחב (באנגלית) Permanent settings in programming mode – Product settings.

הכנות אספרסו או קפה

- אופן ההכנה של אספרסו או קפה הינו זהה. לדוגמה: הכנת ספל קפה:
- תנאי מקדים:** על לוח התצוגה מופיע **ESPRESSO**
- ◀ הניחו ספל מתחת ליחידת יציקת הקפה.
 - ◀ סובבו את כפתור הפעלה המסתובב עד שיופיע **COFFEE**
 - ◀ לחזו על כפתור הפעלה המסתובב.
- המכונה תתחיל בהכנה. על התצוגה יופיעו **COFFEE** וכן דרגת החזק. כמות המים שהוגדרה מראש תימצא לתוך הספל.
- הכנה תיפסק אוטומטית. על התצוגה יופיע **COFFEE**.



ו. פפר בע"מ

סמטת מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה טל': 03-5330554 פקס: 03-5335038

www.juraisrael.co.il

www.feffer.co.il

הכנת שני ספלים אספרסו או קפה בלחיצת כפתור אחד

כאשר מכינים בו זמנית שני משקאות, כמוות המים שהוגדרה עבורי ספל אחד תימזג בכל אחד מהספלים. אופן ההכנה של שני ספלים אספרסו או קפה הינו זהה. לדוגמה: הכנת 2 ספלים אספרסו.

תנאי מקדים: על לוח הציגה מופיע **ESPRESSO**

- הניחו 2 ספלים מתחת ליחידת מזיגת הקפה.

- לחזו **פעמיים** (בתוך 2 שניות) על כפתור הפעלה המסתובב כדי להcin 2 ספלים אספרסו.

2 CUPS

המכונה תתחיל בהכנה. כמוות המים שהוגדרה מראש תימזג לתוך הספלים.

ההכנה תיפסק אוטומטית. על הציגה יופיע **ESPRESSO**.



הכנת קפוצ'ינו

תנאי מקדים: על לוח הציגה מופיע **ESPRESSO** וחלב מחובר אל הקפוצ'ינטור.



אם הנכם משתמשים בקפוצ'ינטור המקורי, סובבו את המטיג הבורר למצב הקצפת חלב



- געו בסמל הקיטור.

HEATING / STEAM

לאחר שהמכונה התחממה דיה, יופיע על הציגה **STEAM / READY** והמקטע המואר שעלה כפתור הפעלה המסתובב יידלק.



- הניחו ספל מתחת לקפוצ'ינטור.



▪ סובבו את כפתור הפעלה המסתובב למצב קיטור



על הציגה יופיע **STEAM** והמכונה תקצייף את החלב.

- כאשר הספל ימלא כדי 2/3 מגובהו בחלב מוקצף, סובבו את מטיג הפעלה



STEAM / READY

תוכלו להקצייף חלב במשך 40 שניות נוספת מבלוי שתיאלו לחם מחדש את המכונה.



ESPRESSO



- געו בסמל הקיטור. על הציגה יופיע

▪ הדיזזו את הספל אל מתחת ליחידת מזיגת הקפה



- לחזו על כפתור הפעלה המסתובב.

המכונה תתחיל בהכנה. כמוות המים שהוגדרה מראש תימזג לתוך הספל.

ההכנה תיפסק אוטומטית. על הציגה יופיע **ESPRESSO**.

כדי להבטיח פועלה תקינה של הקפוצ'ינטור לאורך זמן, יש לנוקוטו מדי יום, כמווסבר בהמשך.

ו. פפר בע"מ

סמטת מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554

www.juraisrael.co.il

www.feffer.co.il

שטייפת המכונה

ניתן ליזום פעולות שטייפה באופן ידני בכל עת.

תנאי מקדים: על לוח הציגה מופיע **ESPRESSO**

- הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.

RINSE

- געו בסמל הטיינה במשך 2 שניות עד שעלה הציגה יופיע

- לחצו על כפתור הפעלה המסתובב כדי להיכנס לסעיף בתפריט.

RINSE

- לחצו שוב על כפתור הפעלה המסתובב כדי להתחיל בשטייפה.

RINSING

- השטייפה תיפסק אוטומטית. על הציגה יופיע

ESPRESSO



שטייפת הקפוצ'ינטור

כדי להבטיח שהקפוצ'ינטור יפעל כראוי יש לשטוף אותו במים לאחר כל הכנה של חלב.

המכונה לא תאותת שיש צורך לשטוף את הקפוצ'ינטור.

ESPRESSO

- הוציאו את צינוריית החלב ממיכל החלב או מקרטון החלב.

- מלאו כלי קיבול ב- 250 מ"ל מים.

- טבלו את צינוריית החלב בתוך המים.

- הניחו את הכליל מתחת לקפוצ'ינטור.

- געו בסמל הקיטור.



HEATING / STEAM

STEAM / READY

לאחר שהמכונה הת�מהה דיה, יופיע על הציגה

ומקטע המואר שעלה כפתור הפעלה המסתובב יידלק.



- סובבו את כפתור הפעלה המסתובב למצב קיטור



על הציגה יופיע **STEAM**. הקפוצ'ינטור וצינוריית החלב יישטו במים.

- כאשר המים שירמו דרך הקפוצ'ינטור יהפכו לצוללים, סובבו את מtag הפעלה המסתובב חזרה למצב



STEAM / READY

שטייפת הקפוצ'ינטור הסתיימה.

ו. פפר בע"מ

סמטת מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554

www.juraisrael.co.il

www.feffer.co.il

נקיי הקפוצ'ינטור

להבטחת פועלתו התקינה של הקפוצ'ינטור, יש למקומו **באופן שוטף מדי יום** אם אם נעשה בו שימוש עם חלב.
המכונה **לא תתריע** בדבר הצורך לבצע שטיפה של הקפוצ'ינטור.



לרכישת השמפו לקפוצ'ינטור אנא פנה ליבואן המורשה, '. פפר בע"מ.

שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למ מכונה או שעלול להוtier
שאריות במים. **יש להשתמש אך ורק במוני התחזקה והנקיי מתוצרת JURA.**

اذירה

TANAI MKDIM: על לוח התצוגה מופיע

- ◀ הוציאו את צינורית החלב ממיכל החלב או מקרטון החלב.
- ◀ מלאו כלי קיבול ב- 250 מ"ל מים והואיפו פקק (15 מ"ל) של שמפו הקפוצ'ינטור.
- ◀ סבלו את צינורית החלב בתוך הכליל עם תמייסת הנקיי.
- ◀ הניחו כלי קיבול נוסף בנפח 500 מ"ל לפחות מתחת לקפוצ'ינטור.
- ◀ געו בסמל הקיטור.



HEATING / STEAM

STEAM / READY לאחר שהמכונה התחממה דיה, יופיע על התצוגה ויפיע על הפעלה המסתובב יידלק.



- ◀ סובבו את כפתור הפעלה המסתובב למצב קיטור
- על התצוגה יופיע **STEAM**. הקפוצ'ינטור וצינורית החלב ינוקו.
- ◀ כאשר הכליל שבו התמיסה יתרוקן, סובבו את מותג הפעלה המסתובב חזקה למצב

STEAM / READY

- ◀ שיטפו את הכליל ביסודות, מלאו ב- 250 מ"ל מים וטבלו את צינורית החלב.
- ◀ רוקנו את הכליל הנוסף והחזרו אותו אל מתחת לקפוצ'ינטור.



- ◀ סובבו את כפתור הפעלה המסתובב למצב קיטור
- על התצוגה יופיע **STEAM**. הקפוצ'ינטור וצינורית החלב יישטו במים.
- ◀ כאשר הכליל שבו המים יתרוקן, סובבו את מותג הפעלה המסתובב חזקה למצב

STEAM / READY

- ◀ נקיי הקפוצ'ינטור הסתיים.

'. פפר בע"מ

סמטת מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554


www.juraisrael.co.il

www.feffer.co.il

פירוק ושטיפת הקפוצ'ינטור

להבטחת פועלתו התקינה של הקפוצ'ינטור ולשמרה על הגינה נאותה, יש לפרק את הקפוצ'ינטור ולשטוף אותו **באופן שוטף מידי يوم** אם נעשה בו שימוש עם חלב. המכונה **לא תתריע** שיש לפרק ולשטוף את הקפוצ'ינטור.

- ◀ הפרידו את צינורית החלב ושיטפו אותה ביסודות תחת זרם מים.
- ◀ הפרידו בזהירות את הקפוצ'ינטור מערכת ההקצפה ע"י סיבוב עדין.
- ◀ פרקו את הקפוצ'ינטור לחלקיו כמפורט באירא.
- ◀ שטפו את כל החלקים היבט מתחת לזרם מים. אם ישן שרירות חלב מיובש, טבלו תחילה את החלקים בשמפו לניקוי הקפוצ'ינטור ואז שטפו היבט במים.
- ◀ הריכבו בחזרה את החלקים של הקפוצ'ינטור.
- ◀ **וודאו כי כל החלקים הבודדים מחוברים היבט.**
- ◀ חブרו את הקפוצ'ינטור בחזרה למקוםו בערכת ההקצפה.

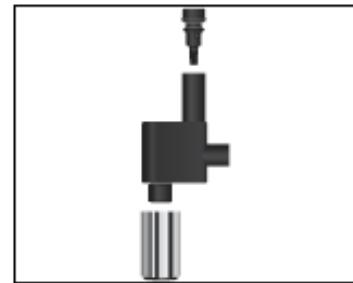

התקנה ראשונית ושימוש בפילטר

אם הינכם משתמשים בפילטר **Plus Claris**, אין צורך לבצע פעולה של הסרת אבנית.

יש לבצע את פעולה התקנת הפילטר (inserting the filter) ברציפות, ללא הפסקה.

תנאי מקדים: על לוח התצוגה מופיע

- ◀ געו בסימן התקינות במסך 2 שניות ברציפות עד שעל התצוגה יופיע **RINSE**
- ◀ סובבו את כפתור הפעלה המסתובב עד שעל התצוגה יופיע **FILTER -**
- ◀ לחזו על כפתור הפעלה המסתובב כדי להיכנס לשעיף בתכנית.
- ◀ סובבו את כפתור הפעלה המסתובב עד שעל התצוגה יופיע **YES**
- ◀ לחזו על כפתור הפעלה המסתובב כדי לאשר את ההגדה.
- ◀ על התצוגה יופיע **OK**.

ויפיע על התצוגה, סמל התחזקה יידלק.



- ◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוכנו אותן.
- ◀ פיתחו את התופסן של הפילטר שבמיכל המים.
- ◀ הוציאו מערכת האביזרים (welcome pack) את הפילטר **Claris Blue**.
- ◀ התקינו את הפילטר במקומו בתוך מיכל המים, תוך כדי הפעלת לחץ קל.
- ◀ הורידו את התופסן של הפילטר למקומו עד שיישמע צליל נקישה.

הפילטר יפסיק לעבד לאחר כודשים. יש להגדיר את התאריך על גבי לוחית התאריך שעל התופסן של הפילטר במיכל המים.



ו. פפר בע"מ

סמטת מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554

www.juraisrael.co.il

www.feffer.co.il

- מילאו את מיכל המים במילוי כרת קרים וטריים והחזירו אותו למקוםו.
- הניחו כלי קיבול (בנפח של לפחות 500 מ"ל) מתחת לkopoz'ינטו.
- געו בסמל התחזקה.



SWITCH OPEN, מקטע התאורה שעלה כפטור הפעלה המסתובב יידלק.



- סובבו את כפטור הפעלה המסתובב למצב קיטור **FILTER RINSING**, מים יזרמו מבעד לkopoz'ינטו. פעולת השטיפה תיפסק אוטומטית לאחר כ- 500 מ"ל. על התצוגה יופיע **SWITCH CLOSE**



- סובבו את מתג הפעלה המסתובב חזרה למצב **HEATING**, המכונה תתחמם.

על התצוגה יופיע **ESPRESSO**. כעת הפילטר מופעל.



ניתן להפסיק את תהליך השטיפה של הפילטר בכל שלב ע"י סיבוב של כפטור הפעלה המסתובב בכיוון השעון. על מנת להמשיך בשטיפת הפילטר סובבו את הכפטור ב向往 לכיוון השעון.



צבע המים עשוי להיות עכור במקצת. הדבר אינו מסכן את הבריאות ואין לך כל השפעה על הטעם.

החלפת הפילטר

אם הנכם משתמשים בפילטר **CLARIS Blue** אין צורך לבצע פעולה של הסרת אבנית מן המכונה.

לאחר הפקת 50 ליטר מים או מד' חודשים, הפילטר מאבד מייעולותנו. על התצוגה תופיע באופן אוטומטי תזכורת להחלפת הפילטר. לחילופו, ניתן לעקוב אחר הזמן החולף עד להחלפת הפילטר על פי התצוגה על לוח התאריך על התופסן של המכונת של הפילטר המצוי בתחום מיכל המים.



אם הפילטר לא הופעל במצב התיכנות, לא תופיע הודעה בדבר הצורך להחליפו.



FILTER / ESPRESSO: על לוח התצוגה מופיע

- געו בסימן התחזקה **במשך 2 שניות** ברציפות עד שעלה התצוגה יופיע **FILTER CHANGE**.



- הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו.
- פיתחו את התופסן של הפילטר שבמיכל המים והוציאו את הפילטר הישן.
- התקינו את הפילטר החדש במקום מיכל המים, תוך כדי הפעלת לחץ קל.
- הורידו את התופסן של הפילטר למקומו עד שיישמע צליל נקישה.
- מלאו את מיכל המים במילוי כרת קרים וטריים והחזירו אותו למקוםו.
- הניחו כלי קיבול (בנפח של לפחות 500 מ"ל) מתחת לkopoz'ינטו.

ו. פפר בע"מ

סמטת מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554

www.juraisrael.co.il

www.feffer.co.il

◀ געו בסמל התחזקה.
SWITCH OPEN, מקטע התאורה שעל כפתור הפעלה המסתובב יידלק.



◀ סובבו את כפתור הפעלה המסתובב למצב קיטור **FILTER RINSING**, מים יזרמו מבעד לקפוצ'ינטור. פעולת השטיפה תיפסק אוטומטית לאחר כ- 500 מ"ל. על התצוגה יופיע **SWITCH CLOSE**.



◀ סובבו את מתג הפעלה המסתובב חזרה למצב **HEATING**, המכונה תתחמם.

◀ על התצוגה יופיע **ESPRESSO**.

▪ ניתן להפסיק את תהליך השטיפה של הפילטר בכל שלב ע"י סיבוב של כפתור הפעלה המסתובב בכיוון השעון. על מנת להמשיך בשטיפת הפילטר סובבו את הכפתור ב向往ו לכיוון השעון.

▪ צבע המים עשוי להיות עכור במקצת. הדבר אינו מסכן את הבリアות ואין לך כל השפעה על הטעם.



ניקוי המכונה

לאחר הפקת 200 ספל' קפה או לאחר ביצוע 80 מחזורי שטיפה בהדלקת המכונה, המכונה תתריע שיש לנוקותה.

▪ אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה /או להוותיר שאריות במים. **اذירה**
▪ **יש להשתמש אך ורק במוצריו התחזקה והניקוי מתוצרת JURA.**

▪ תהליך הניקוי נמשך כ- 20 דקות.



▪ אין להפריע או להפסיק את מהלך פעולת הניקוי שכן איזות הניקוי תיפגע.

▪ לרכישת טבליות להסרת אבני אנה פנה ליבואן המורשה, י. פפר בע"מ.

CLEAN / ESPRESSO תנאי מקדים: על לוח התצוגה מופיע

◀ געו בסימן התחזקה **EMPTY TRAY** במשך 2 שניות ברציפות עד שעל התצוגה יופיע



◀ רוקנו את מגשית הטיפוף ואת מיכל עוגיות הקפה הטחון המשומש והחזירו אותם למקוםם.

PRESS RINSE

◀ הניחו כל' קיבול (בנפח 500 מ"ל לפחות) מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
◀ געו בסמל התחזקה.



▪ **פפר בע"מ**

סמטת מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554

www.juraisrael.co.il

www.feffer.co.il

CLEANING, מים יזרמו דרך יחידת מזיגת הקפה.

ADD TABLET

- ◀ התחילה יווסף וויפיע על התצוגה ADD TABLET.
- ◀ פתחו את המכסה של משפר המילוי באבקת הקפה הטחון.
- ◀ הכניסו למשפר טבלית ניקוי של JURA.
- ◀ סגרו את המכסה.
- ◀ געו בסמל התחזקה.



CLEANING, מים יזרמו דרך יחידת מזיגת הקפה מספר פעמים לשירוגין. הפעולה תיפסק אוטומטית.

EMPTY TRAY

- ◀ רוקנו את מגשיות הטיפוף ואת מיכל עוגיות הקפה הטחון המשומש והחזירו אותם למקוםם.



HEATING, המכונה תתחמם.

- ◀ על התצוגה יופיע ESPRESSO. הניקוי הסטטיום והמכונה מוכנה לשימוש.

הסרת האבןית

במהלך הזמן מצטרבות במכונה שרарיות של אבןית. במקרה הצורך, המכונה תתריע באופן אוטומטי על כך שיש לבצע פעולה של הסרת אבןית. מידת ההצטברות של האבןית תליה בדרגת הקושי של המים.

-
- ◀ יש למנוע מגע של מסיר האבןית עם העיניים והעור, שכן עלול להיגרם גירוי.
 - ◀ במקרה של מגע בעור, יש לשטוף באופן מיידי תחת מים זורמים.
 - ◀ במקרה של מגע של החומר עם העיניים, יש לפנות לרופא.
-

זהירות



- שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבןית עשוי להזיק למכונה או עלול להוותיר שרарיות במים.
- ◀ יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזקה והניקוי מתוצרת JURA.

זהירות



אין להפסיק את מהלך פעולה של הסרת האבןית שכן המכונה עלולה להינזק.

יש לאפשר לתהיליך הסרת האבןית להסתיים ללא כל הפרעה.

אזהרה

-
- יש למנוע התזה או טיפול של מסיר האבןית על פני משטחים רגשיים. במקרה של התזה, יש לנגב באופן מיידי.
-

אזהרה

- הסרת האבןית נמשכת כ- 45 דקות.
- i** לרכישת טבליות להסרת אבןית אנא פנה ליבואן המורשה, ' פפר בע"מ.
- במידה והפילטר מותקן ומופעל אין צורך לבצע פעולה הסרת אבןית.

". פפר בע"מ

סמטת מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554

www.juraisrael.co.il

www.feffer.co.il

DESCALE / ESPRESSO

תנאי מקדים: על לוח הציגה מופיע

- ◀ געו בסימן התחזקה **במשך 2 שניות ברציפות עד שעל הציגה יופיע EMPTY TRAY**

- ◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה הטחון המשומש והחזירו אותו למקוםם.

AGENT IN TANK

- ◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו.

- ◀ המיסו לחלוין את תוכנה של מהסנית אחת (3 טבליות הסרת אבנית של JURA) לתוך כלי המיכל 500 מ"ל מים. הדבר עשוי להימשך מספר דקות.

- ◀ שפכו את התמיסה לתוך מיכל המים הריק והחזירו אותו למקוםו.

- ◀ **SWITCH OPEN**, מקטע התאורה שעל כפתור הפעלה המסתובב יידלק.



- ◀ הפרידו את הקפוצ'ינטור מערכת ההקצפה בזיהירות באמצעות סיבוב עדין.
- ◀ הניחו כלי קיבול (בנפח 500 מ"ל לפחות) מתחת לירכת ההקצפה.

- ◀ סובבו את כפתור הפעלה המסתובב במצב קיטור

- ◀ **DESCALE**, מים יזרמו מבעד לירכת ההקצפה מספר פעמים לשירוגין. סמל התחזקה יהבב במהלך פעולה האבנית.



SWITCH CLOSE

- ◀ הפעולה תפסיק אוטומטית ועל הציגה יופיע

- ◀ סובבו את מתג הפעלה המסתובב חזרה במצב **DESCALE**, פעולה האבנית נמשכת.
- ◀ הפעולה תפסיק ועל הצג יופיע **EMPTY TRAY**.
- ◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה הטחון המשומש והחזירו אותו למקוםם.

FILL TANK

- ◀ רוקנו את המיכל שמתוחת לירכת ההקצפה והחזירו אותו לשם.
- ◀ הניחו כלי נספף מתחת ליחידת מדיגת הקפה.
- ◀ הפרידו את מיכל המים מן המכונה, רוקנו אותו ושתפו אותו בייסודיות. החזרו אותו למקוםו.

- ◀ **SWITCH OPEN**, מקטע התאורה שעל כפתור הפעלה המסתובב יידלק.



- ◀ סובבו את כפתור הפעלה המסתובב במצב קיטור **DESCALE**, פעולה האבנית נמשכת.

SWITCH CLOSE

- ◀ סובבו את מתג הפעלה המסתובב חזרה במצב

. פפר בע"מ

DESCALE, פועלת הסרת האבנית נמשכת.

DESCALE הפעולה תיפסק אוטומטית ועל התצוגה יופיע מים יזרמו מבעד ליחידת מזיגת הקפה.

EMPTY TRAY הפעולה תיפסק ועל הצג יופיע ▶ חבר בחזרה את הקפוצ'ינטור לערכות ההקצפה.

◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה הטחון המשומש והחזירו אותם למקוםם.

על התצוגה יופיע **ESPRESSO**. פועלת הסרת האבנית הסתיימה והמכונה מוכנה CUT לשימוש.

מיעד בטיחותי

- אסור למלא את המכונה בקפה גMESS, באבקת שוקו או בקפה בטעמים או מצופה סוכר.
- אסור למלא את מיכל המים במים חמימים או רותחים.
- השגח על ילדים בעת השימוש במכשירי חשמל.
- השימוש במכונת הקפה יעשה רק על ידי אדם מיומן בשימוש בה.
- לעולם אל תשתמש במכונת קפה פגומה או במכונת קפה בעלת כלים חשמליים פגומים.
- אסור לטבול את מכונת הקפה במים.
- אין לחשוף את מכונת הקפה לפגעי מזג האוויר (גשם, שלג, קיפאון).
- לעולם אין לגעת במכונה בידיהם רטובות.
- התקן את המכונה על משטח יציב ומאוזן העמיד בפני מים שעולים לדלוף. לעולם אל תניח אותה על משטח חם (כגון תנור בישול). שים לב כי המכונה מותקנת במקום שאינו נגיש לילדים או לחיות מחמד.
- אם איןך משתמש במכונה במשך פרק זמן ארוך (כגון: עקב יצאה לחופשה) נתקן תמיד את התקע מן החשמל.
- נתקן תמיד את התקע החשמלי מן השקע בעת ניקוי המכונה.
- אל תמשוך בכבל החשמל או במכונה עצמה כדי לנתק את התקע מן השקע.
- אין לפתח או לנסות לתקן את המכונה בעצמך! על כל תיקון להתבצע אך ורק ע"י הסוכן המורשה תוך שימוש בחלפים וב아버지ים מקוריים.
- שים לב כי לא קיימת סכנה של מעידה בשל הכלוב החשמלי.
- אין להכניס את המכונה או חלק כלשהו ממנה במדיח כלים.
- יש להתקן את המכונה במקום בו יש זרימת אויר טוביה על מנת למנוע חימום יתר של המכונה.
- אם פתיל הדזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון יש להחליפו, וזאת רק בmundat שירות המאורשת ע"י היצרן/יבואן.

בדיקות המתח

המתח החשמלי של המכונה מכוון בפועל. בדוק האם אכן כיוונן המתח, המצוין על מדבקה בסיס המכונה توأم את המתח הנוהג במדינתך (220V).

בדיקה הנטייר החשמלי

המכונה מופעלת בזרם של 10 אמפר. וודא כי לנטייר החשמלי אכן יש את הקיבולות המתאימות.

ו. פפר בע"מ

סמטת מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554

www.juraisrael.co.il

www.feffer.co.il