

IMPRESSA E8

מדריך הפעלה מקוצר

لتשומת לבכם, קריית מדריך הפעלה המקוצר איננה תחליף לקריאת המדריך המלא. יש לשמר חוברת זו לשימוש עתידי.



י. פffer בע"מ

טלפון: 03-5330554

טלפון: 03-5335038

www.jura.co.il

רחוב מעלה החומה 9 א.ת. חדש אויר יהודה

www.feffer.co.il



1 צג 2 מקלשי Multi Function – הפעkcיה שלו משתנה בהתאם למזה שמצווג על גבי התצוגה

קפאצ'ינטור לקפוף מעודן



אביזרים נלוויים

צינורית מים חמים



כפית מדידה לאבקת קפה



מיכל לניקוי מערכת החלב



הדלקת המכונה

הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
לחצו על מקלש הפעלה (On/Off) ⏪ כדי להדלק את המכונה.

'Welcome to JURA'

'Machine is heating'

'Machine is rinsing'

, המכונה תחל בשטיפה, שתיפסק באופן אוטומטי.
המכונה מוכנה עתה לשימוש.



כיבוי המכונה

הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה ומתחוץ לקפאצ'ינטור.
לחצו על מקלש הפעלה (On/Off) ⏪

אם הכנסתם קפאצ'ינו או שהקצתתם חלב, תתבקשו לנוקות את מערכת החלב
'Clean the milk system'.

לאחר 10 דקות תהליך הכיבוי יימשר אוטומטית.

אם הקצתתם חלב אך לא התחלتم בניקוי מערכת החלב, תחילתה תישטף מערכת החלב
'Milk system is being rinsed'

, המכונה תחל בשטיפה, שתיפסק באופן אוטומטי.
המכונה נכנית.



ו. פפר בע"מ

טלפון: 03-5330554

טלפון: 03-5335038

כתובת: www.jura.co.il

רחוב מלחה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה

www.feffer.co.il

כיוון המטחנה

יש לכונן את המטחנה **רק במהלך פעולתה**, אחרת המטחנה עלולה להינזק.
הגדרת דרגת הטחינה הינה נכונה כאשר הקפה זורם באופן רציף מיחידת המזיגה, ונוצרת שכבת קרמה עבה ועשירה.



לדוגמה: שינוי דרגת הטחינה **במהלך הכנה אספרסו**.

- ◀ הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
- ◀ פיתחו את מכסה המטג לקביעת דרגת הטחינה.
- ◀ לחזו על מקש האספרסו 'Espresso' כדי להתחיל בהכנה.
- ◀ סובבו את המטג לבחירת דרגת הטחינה למצב המבוקש **בזמן** שהמטחנה טוחנת. כמות המשקה שהוגדרה מראש נמצגת לתוך הספל. ההכנה מסתיימת אוטומטית.
- ◀ סיגרו את מכסה המטג לקביעת דרגת הטחינה.



הכנת משקאות – כללי

על הצג יופיעו 4 סוגי משקאות שונים להכין. לחזו על המקש '**>**' כדי להציג משקאות נוספים. ניתן להפסיק את פעולה ההכנה בכל שלב שהוא באמצעות לחיצה על מקש כלשהו. ניתן לבחור את דרגת החוזק של הקפה **במהלך** הטעינה עבור ספל המשקה שמכינים זה עתה, וזאת באמצעות לחיצה על המקשים '**<**' ו- '**>**'. ניתן לשנות את כמות המים או החלב במהלך ההכנה באמצעות לחיצה על המקשים '**<**' ו- '**>**'. ניתן לתכנות הגדרות **קבועות** לכל המשקאות באמצעות כניסה למצב התיכנות (ראו להלן – "שינוי הגדרות מוצר" או Permanent settings in programming mode – Adjusting the product settings). מומלץ לחמם את הספל לפני הכנת הקפה.



הכנת ריסטרטו, אספרסו וקפה

הכנת ריסטרטו, אספרסו וקפה מתבצעים באותו אופן, כפי שיואר להלן. **לדוגמה:** הכנת ספל קפה אחד.

- ◀ הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
- ◀ לחזו על מקש הקפה 'Coffee'.
- ◀ ההכנה תתחיל. על המסך ייצגו 'Coffee' והחזק של הקפה. כמות המים שנקבעה מראש תימצא לתוך הספל.



ו. פפר בע"מ

טלפון: 03-5330554

טלפון: 03-5335038

www.jura.co.il

רחוב מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה

www.feffer.co.il

הכנת שני ספלים ריסטרטו, אספרסו או קפה

- הניחו 2 ספלים מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
- לחזו על המקש של המשקה המבוקש (למשל: אספרסו) 'Espresso' **פעמיים בתוך 1 שניה.**
- הרכונה תתחילה. על המסך יוצג **'2 espresso'** **2** וכמות המים שנקבעה מראש תימצא לתוך הספלים.
- הרכונה תיפסק אוטומטית. המכונה מוכנה לשימוש חוזר.



הכנת קפוצ'ינו או לאתה מקיאטו

- טיבלו את צינורית החלב במיכל עם חלב.
- אם אתם משתמשים בקפוצ'ינטור האוטומטי **לקצף מעודן** (אותו ניתן לרכוש בנפרד),
▪ סובבו את החוגה שעל הקפוצ'ינטור למצב הקצפת חלב
- הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה ולקפוצ'ינטור.
▪ לחזו על מקש הקפוצ'ינו 'Cappuccino'
- על הצג יופיע 'Cappuccino' וכמות החלב המוקצף שתוכננה מראש תימצא לספל.
- המכונה תתחילה בmezgitת הקפה בהתאם לכמות המים שנקבעה מראש.
- הרכונה תיפסק אוטומטית והמכונה מוכנה לשימוש חוזר.



כדי להבטיח פועלה תקינה של הקפוצ'ינטור לאורך זמן, יש לשטוף אותו ולנקותו מדי יום במידה ונעשה בו שימוש כמפורט בהמשך. ניתן למצוא מידע נוסף במדריך המלא באנגלית בפרק 5: "Maintenance – Cleaning the fine foam" . "frother

המכונה **לא תתריע** בדבר הצורך בניקוי הקפוצ'ינטור.

הגדרת כמות המים בהתאם לגודל הספל

- כיתן להגדיר את כמות המים **באופן קבוע**, כך שבכל פעם שתכין את סוג המשקה זהה, זו תהיה כמות המים שהמכונה תמזהג. **לדוגמה:** הגדרת כמות המים לספל קפה.
- 
- הניחו ספל מתחת ליחידת מזיגת הקפה.
 - לחזו לחיצה **מושכת על מקש הקפה 'Coffee'**, עד להופעת **'Press button'**
 - על הצג יופיע **עד** **'Cancel'** שחררו את מקש הקפה **'Coffee'**. המכונה תתחילה בהרכונה, והקפה יימזג אל תוך הספל.
 - ברגע שיש מספיק קפה בספל, לחזו על מקש כלשהו בלבד **'Saved'**. המכונה תיפסק.
 - על הצג יופיע **'Saved'** **לזמן קצר**. כמות המים שנקבעה מאוחסנת עתה בזיכרון. המכונה מוכנה לשימוש חוזר.



ו. פפר בע"מ

טלפון: 03-5330554

טלפון: 03-5335038

www.jura.co.il

רחוב מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה

www.feffer.co.il

תפריט התיכנות

טפס כדי להכנס למסך התיכנות. ניתן לנ强壮 בין הפריטים השונים ולשמור את ההגדרות באמצעות לחיצה על המאשימים הגמישים. ניתן לתוכנת את הפריטים הבאים:

הסבר	פריט שונה	פריט בתרגיל
התחלו את תכנית התחזוקה הנדרשת.	ניקוי 'Clean'	1/5
	החלפת הפילטר 'Filter' (רק אם הפילטר הופעל)	
	הסרת אבנית 'Descale' (רק אם הפילטר לא מותקן)	
	ניקוי מערכת החלב 'Clean the milk system'	
כאן ניתן להתחיל בתכנית התחזוקה הנדרשת או לברר מהי פועלות התחזוקה החדששה.	שטיפת מערכת החלב 'Rinse the milk system'	2/5
	שטיפת מערכת הקפה 'Rinse the coffee system'	
	מידע 'Information'	
הגדירו את העדפותיכם למשקאות קפה ומים חמים.	מצב מומחה 'Expert mode'	3/5
הגדירו את השפה.	בחירה שפה 'Choose language'	4/5
הגדירו את היחידות של כמות המים.	יחידות 'Units'	
הגדירו פרק זמן לכיבוי אוטומטי.	טיימר לכיבוי 'Switch off after'	
שינוי הגדירות לשטיפת מערכת החלב.	שטיפת מערכת החלב 'Rinse the milk system'	
התאמת דרגת הקושי של המים.	דרגת הקושי של המים 'Water hardness'	5/5

שינויי הגדירות המוצר

בפריט התיכנות 'Expert mode' ניתן להגדיר הגדירות פרטניות לכל משקאות הקפה ולמים החמים.

המודול	חזק הקפה	כמות	טמפרטורה	הסבר
ריסטרטו, אספרסו,	8 דרגות	קפה: 15 מ"ל – 80 מ"ל	רגילה high normal , גובהה	региле
קפה	8 דרגות	קפה: 25 מ"ל – 240 מ"ל	רגילה high normal , גובהה	региле
ריסטרטו, אספרסו, קפה	-	קפה: הכמות שהוגדרה עבור ספל בודד – מוכפלת.	כפי שהוגדרה לספל בודד	2 ריסטרטו, 2 אספרסו, 2 קפה
קפוצ'ינו, לאטה מקיאטו	8 דרגות	קפה: 25 מ"ל – 240 מ"ל חלב מוקצף: 3 – 120 שניות הפוגה: 0 – 60 שניות	רגילה high normal , גובהה	региле
חלב חם או מוקצף	-	חלב מוקצף: 3 – 120 שניות	רגילה high normal , גובהה	региле
מים חמים	-	מים: 25 מ"ל – 450 מ"ל	נמוכה low , רגילה high normal , גובהה	региле

. פפר בע"מ

טל': 03-5330554 פקס: 03-5335038

טל': 03-5335038

www.jura.co.il

רחוב מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה

www.feffer.co.il

שינויי ההגדרות במצב התיכנות יבוצעו בהתאם לשלבים הבאים. לדוגמה: שינוי דרגת החזק של הקפה לספק בודד.

- ◀ לחצו על מקש התיכנות ' 3/5' ▶
- ◀ לחצו על המקש '>' מספר פעמים עד להופעת 'Expert mode'
- ◀ לחצו על המקש 'Expert mode'
- ◀ לחצו על הממשק של המשקה שאוטו ברכונכם להגדר. בשלב זה המשקה לא יוכן.

כדי להציג משקאות מסוימים נוספים, לחצו על הממשק '>' (בצד הימני התיכון של הצג). 

- ◀ לחצו על הממשק 'Coffee'
- ◀ לחצו על מקש דרגת החזק 'Coffee' ▶
- ◀ לחצו על מקש דרגות החזק 'Coffee strength' ▶
ויצא 'Coffee' וופיעו דרגות החזק האפשריות.
- ◀ לחצו על הממשק '>' או '<' כדי לשנות את הגדרת דרגת החזק.
- ◀ לחצו על ממשק השמירה בזיכרון 'Save'
על המספר יופיע זמן קצר 'Saved' ▶
- ◀ לחצו על הממשק 'Save' למשך 2 שניות כדי לצאת מ מצב התיכנות.

שטייפת המכונה

ניתן להתחיל פועלות שטייפה של המכונה באופן יידי בכל עת.

◀ הניחו כלי קיבול מתחת ליחידת מזיגת הקפה.



- ◀ לחצו על מקש התיכנות ' 3/5' ▶
- ◀ לחצו על הממשק '>' ▶
- ◀ לחצו על הממשק 'Rinse the coffee system' כדי להתחיל בשטייפה.

מים יזרמו דרך יחידת מזיגת הקפה. השטייפה תיפסק אוטומטית.

שטייפת הקפוצ'ינטור

- ◻ לאחר כל שימוש בחלב, המכונה תתריע בדבר הצורך בשטייפת הקפוצ'ינטור.
- ◻ ההוראות שלහן חלות הן על הקפוצ'ינטור לקצף מעודן והן על הקפוצ'ינטור האוטומטי.

תנאי מוקדים: על המספר מופיע ' Rinse the milk system'

.' פפר בע"מ

טלפון: 03-5330554

טלפון: 03-5335038

www.jura.co.il

רחוב מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה

www.feffer.co.il

- הניחו כליל קיבול מתחת לקפוצ'ינטור.
- לחצו על מקש התיכנות 'PA'.
- לחצו על המקש '>'.
- 'Rinse the milk system' כדי להתחילה בשטיפה.
- לחצו על המקש 'Milk system is being rinsed', הקפוצ'ינטור נשטף. השטיפה תיפסק אוטומטית.



ניקוי הקפוצ'ינטור

כדי להבטיח את פעולתו התקינה של הקפוצ'ינטור, יש לנוקתו **באופן שוטף מי ים** אם נעשה שימוש בחלב. המכונה לא תתריע בדבר הצורך לניקוי של הקפוצ'ינטור. ההוראות שלහן כוללות על הקפוצ'ינטור ל��ף מעודן ועל הקפוצ'ינטור האוטומטי.

ازהרה
שימוש בחומר ניקוי לא מתאים עשוי להזיק למכונה או עשוי להוות שרירות במים. **יש להשתמש אך ורק במויצרי התחזקה והניקוי המקוריים מתוצרת JURA.**
לרכישת השמפו לניקוי הקפוצ'ינטור אנא פנו לנו לבואן, פפר בע"מ, או למשווקים המורשים.

'Rinse the milk system'

- לחצו על מקש התיכנות 'PA'.
- 'Clean the milk system'.
- לחצו על המקש 'Clean the milk system'.
- לחצו על המקש "התחל" "Start".
- לחצו על המקש "המשך" "Next".

'Clean the milk system' / 'Milk system cleaner'

- הוציאו את צינורית החלב ממכיל החלב או מקרטון החלב.
- מלאו את החלק הקדמי במייל ניקוי מערכת החלב בשמפו לניקוי הקפוצ'ינטור עד לסימן התיכון.
- הוסיפו למיכל הניקוי מים עד סימן העליון.
- הניחו את מיכל הניקוי מתחת לקפוצ'ינטור.



- אם אתם משתמשים בקפוצ'ינטור המקורי, כוינו את החוגה למצב "חלב מוקצף"

- חברו את צינורית החלב אל מיכל הניקוי.

- לחצו על המקש "המשך" "Next".

'Milk system is being cleaned'

- יופיע על הצג, והקפוצ'ינטור וצינורית החלב עוברים תהליך ניקוי.



"חלב"

פפר בע"מ

טלפון: 03-5330554

טלפון: 03-5335038

כתובת: www.jura.co.il

רחוב מלחה הומה 9 א.ת. חדש אור יהודה

www.feffer.co.il

'Clean the milk system'

- ◀ שיטפו את מיכל הנקוי במים ביסודות ומלאו את החלק הקדמי שלו ב- 250 מ"ל מים.
- ◀ הניחו את מיכל הנקוי בחזרה מתחתן לפוצ'ינטור וחברו אליו את צינורית החלב.
- ◀ לחצו על המקש "המשך" "Next".



“Milk system is being cleaned” , הפקוצ'ינטור וצינורית החלב עוברים תהליך שטיפה.

מסך ההתחלה יוצג, והמכונה מוכנה עתה לשימוש.

פרוק הפקוצ'ינטור לצורך ניקוי


כדי להבטיח את פועלתו התקינה של הפקוצ'ינטור, יש לפרק אותו ולנקותו **באופן שוטף מדי יום** אם אם נעשה שימוש בחלב. המכונה **לא תתריע** בדבר הצורך לפרק ולשטווף של הפקוצ'ינטור.

הפקוצ'ינטור האוטומטי לקצף מעודן

- ◀ הפרידו את צינורית החלב מהפקוצ'ינטור ושתפו אותה ביסודות מתחתן לזרם מים.
- ◀ הפרידו בעדינות את הפקוצ'ינטור ממערכת ההקצפה (Connector System©) בסיבור קל.
- ◀ פרקו את הפקוצ'ינטור לחלקיו כמתואר באירא.
- ◀ שטפו את כל החלקים היטב מתחתן לזרם מים. במידה ויש שרירות של חלב קרש, יש קודם כל להשרות למספר דקות את החלקים בתמיסה של 250 מ"ל מים קרים ופקק אחד של השמן לניקוי הפקוצ'ינטור, ואז לשטווף אותם במים ביסודות.
- ◀ הרכיבו בחזרה את החלקים של הפקוצ'ינטור.
- ◀ וודאו כי כל החלקים הבודדים מחוברים היטב.
- ◀ חברו את הפקוצ'ינטור בחזרה לערכת ההקצפה (Connector System©).



הפקוצ'ינטור לקצף מעודן

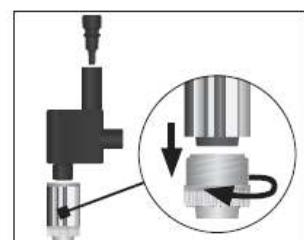

ו. פפר בע"מ

טלפון: 03-5330554

טלפון: 03-5335038

www.jura.co.il

רחוב מלחה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה

www.feffer.co.il

החלפת הפילטר

אם הנכם משתמשים בפילטר Smart CLARIS אין צורך לבצע הסרת אבנית מן המכונה.

- לאחר הפקת 50 ליטר מים או לאחר חודשיים של שימוש, הפילטר מאבד מייעולותיו. על התצוגה תופיע באופן אוטומטי תזכורת להחלפת הפילטר.




- אם הפילטר לא הופעל, לא תופיע הודעה בדבר הצורך להחליפו.



תנאי מקדים: על צג ההתחלה, נדלק הסמל של הפילטר בתחתית המסך בצבע אדום.

- הניחו כל קיבול גדול (בנפח של לפחות 300 מ"ל) מתחת לקפוצ'ינטור.
- הפרידו את מיכל המים מן המכונה ורוקנו אותו.
- לחזו על המקש "התחל" **"Start"**
- לחזו שוב על המקש "התחל" **"Start"**
- לחזו על המקש **"Change filter"**
- סובבו את המחסנית של הפילטר בכנגד בכיוון השעון והוציאו אותו יחד עם המאריך מתוך מיכל המים.
- התאימו את המאריך של המחסנית מעל למחסנית של הפילטר CLARIS Smart החדש.
- התקינו את הפילטר החדש עם המאריך במיכל המים.
- סובבו את המחסנית של הפילטר בכיוון השעון עד שייכנסו למקום בהישמע צליל נקייה

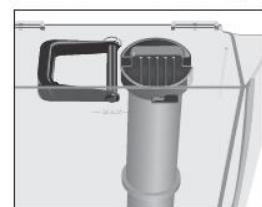

- מלאו את מיכל המים במילר בזרק קררים וטרריים והחזירו אותו למקום.

- יופיע על הצג בזמן קצר. המכונה הבחינה באופן אוטומטי בכך שהחלפתם לפילטר חדש.

"Filter is being rinsed"

, מים יזרמו דרך הקפוצ'ינטור. השטיפה תיפסק באופן אוטומטי. המכונה מוכנה עתה לשימוש.

- צבע המים עשוי להיות עכור במקצת. אין בכך סיכון בריאותי ואין לכך השפעה על הטעם.



ניקוי המכונה

לאחר הפקת 180 ספל קפה או ביצוע 8 מחזורי שטיפה בהדלקת המכונה, המכונה תתריע שיש לנוקיתה.

אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה /או להוותיר שרירות במים.

ازהרה

יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזקה והניקוי מתוצרת JURA.

תהליך הניקוי נמשך כ- 20 דקות.

- אין להפסיק את מהלך פעולת הניקוי שכן איכות הניקוי תיפגע.

לרכישת טבליות לניקוי אנא פנו ליבואן, **יפר בע"מ** או אחד המשווקים המורשים.

תנאי מקדים: על הצג תופיע התרעה בדבר ניקוי המכונה **"Clean machine"**

." פפר בע"מ

טלפון: 03-5330554

טלפון: 03-5335038

www.jura.co.il

רחוב מלחה 9 א.ת. חדש ירושה

www.feffer.co.il

- ◀ לחצו על מקש התוכנות 'Start' ▶
 - ◀ לחצו על המקש "התחל" ▶
 - ◀ לחצו על המקש "המשך" ▶
 - ◀ לחצו על המקס "המשך" ▶
 - ◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה והחזירו אותם למקום. ▶
 - ◀ הניחו כליל קיבול מתחת לתיבת מזיגת הקפה. ▶
 - ◀ לחצו על המקס "המשך" ▶
 - ◀ מים יזרמו דרך ייחידת מזיגת הקפה. ▶
 - ◀ הפעולה תיפסק, על הצג יופיע 'Add cleaning tablet' ▶
 - ◀ פיתחו את המכסה של משפר המילוי באבקת הקפה. ▶
 - ◀ הכניסו למשפר המילוי טבלית נקיי של JURA. ▶
 - ◀ סיגרו את המכסה של המשפר. ▶
 - ◀ לחצו על המקס "המשך" ▶
 - ◀ מים יזרמו דרך ייחידת מזיגת הקפה מספר פעמים לסירוגין. הפעולה תיפסק אוטומטית. ▶
 - ◀ 'Empty coffee grounds container' ▶
 - ◀ רוקנו את מגשית הטיפטוף ואת מיכל עוגיות הקפה והחזירו אותם למקום. ▶
 - ◀ פעולה הנקיי הסתיימה והמכונה מוכנה שוב לשימוש. ▶
- 
- 

הסרת אבנית

במהלך הזמן מצטברות במכונה שאריות של אבנית. במקרה הצורך, המכונה תתריע באופן אוטומטי שיש לבצע פעולה של הסרת אבנית. מידת החטבות של האבנית תלויה בדרגת הקושי של המים.

-
- | | |
|---------------|--|
| זהירות | ◀ יש למנוע מגע של מסיר האבנית עם העיניים והעור, שכן עלול להיגרם גירוי. |
| | ◀ במקרה של מגע עם העור, יש לשטוף באופן מיידי מתחת מים זורמים. |
| | ◀ במקרה של מגע של החומר בעיניים, יש לפנות לרופא. |
-



-
- | | |
|---------------|--|
| זהירות | ◀ שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למcona או עלול להוות שאריות במים. |
| | ◀ יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזקה והניקוי מתוצרת JURA. |
-



-
- | | |
|--------------|---|
| اذירה | ◀ אין להפסיק את מהלך פעולה הסרת האבנית שכן המכונה עלולה להינזק. |
| | ◀ יש לאפשר לתהילך הסרת האבנית להסתיים ללא כל הפרעה. |
-

-
- | | |
|--------------|--|
| اذירה | ◀ יש למנוע התזה או טיפול של מסיר האבנית על פני משטחים רגשיים. במקרה של התזה, נגבו באופן מיידי. |
|--------------|--|
-

ו. פפר בע"מ

הסרת האבנית נמשכת כ- 40 דקות.
לרכישת טבליות להסרת אבנית אנא פנו ליבואן. פפר בע"מ או לאחד המשווקים המורשים.
במידה והפילטר CLARIS Smart מותקן ומופעל אין צורך לבצע פעולה הסרת אבנית.



תנאי מקדים: על המסך מופיעה התרעה בדבר הסרת אבנית 'Decalcify machine'

◀ לחצו על מקש התוכנות 'Program'.

◀ לחצו על המקש "התחל" 'Start'

◀ לחצו על המקש "המשך" 'Next'

◀ לחצו על מקש 'Empty drip tray'

◀ רוקנו את מגשית הטיפוף ואת מכל עוגיות הקפה והחזירו אותם למקוםם.

◀ לחצו על מקש 'Agent in tank'

◀ הפרידו את מכל המים מן המכונה ורוקנו אותו.

◀ המיסו לחולוטן את תוכנה של מחסנית אחת (3 טבליות להסרת אבנית של JURA) לתוך מכל המכל 500 מ"ל מים פושרים. הדבר עשוי להימשך מספר דקות.

◀ שיפכו את התמיסה לתוך מכל המים הריק והחזירו את המיל כל חזרה למכונה.

◀ הניחו כליל קיבול מתחת לקפוצ'ינטור.

◀ לחצו על מקש "המשך" 'Next'

◀ 'Machine is being descaled' , מים יזרמו דרך הקפוצ'ינטור מספר פעמים לסירוגין.

◀ 'Empty drip tray' השטיפה תיפסק באופן אוטומטי, ועל הצג יופיע

◀ רוקנו את מגשית הטיפוף ואת מכל עוגיות הקפה והחזירו אותם למקוםם.

◀ לחצו על מקש 'Fill water tank.'

◀ הפרידו את מכל המים מן המכונה ושיטפו אותוabisודות במים.

◀ מלאו את מכל המים במים ברז קררים והחזירו אותו למקוםם.

◀ לחצו על מקש "המשך" 'Next'

◀ הניחו כליל קיבול מתחת לקפוצ'ינטור וכליל נוסף מתחת ליחידת מזיגת הקפה.



'Machine is being descaled' , פעולת הסרת האבנית תימשך.

◀ 'Empty drip tray' השטיפה תיפסק באופן אוטומטי, ועל הצג יופיע

◀ רוקנו את מגשית הטיפוף ואת מכל עוגיות הקפה והחזירו אותם למקוםם.

◀ פעולת הסרת האבנית הסתיימה והמכונה מוכנה שוב לשימוש.



אם תהליך הסרת האבנית נפסק באופן בלתי צפוי, יש לשטוף את מכל המיםabisודות.



ו. פפר בע"מ

טלפון: 03-5330554

טלפון: 03-5335038

כתובת: www.jura.co.il

רחוב מעלה החומה 9 א.ת. חדש אור יהודה

www.feffer.co.il

מידע בטיחותי

- אסור למלא את המכונה בקפה נמס, באבקת שוקו או בקפה בטעמים או מצופה סוכר.
- אסור למלא את מיכל המים במים חמימים או רותחים, במים מינרליים או בנוזל אחר מלבד מים.
- השגח על ידיים בעת השימוש במכשירי חשמל.
- השימוש במכונת הקפה יעשה רק על ידי אדם מיומן בשימוש בה.
- עשויים אל תשתמש במכונת קפה פגומה או במכונת קפה בעלת כלים חשמליים פגומים.
- אם יש חשד לתקלה, כגון ריח שרוף, יש לנתק את המכונה מספקת החשמל.
- אסור לטבול את מכונת הקפה במים.
- אין לחשוף את המכונה לפגעי מזג האוויר (גשם, שלג, סופות אבק, אוור שמש ישיר וכו').
- עשויים אין לגעת במכונה בידיהם רטובות או בחלקה החמים (יחידת מזיגת הקפה או צינורית המים החמים).
- התקן את המכונה על משטח יציב ומאוזן העמיד בפני מים שעולים לדלוף. עשויים אל תניח אותה על משטח חם (כגון תנור בישול).
- שים לב כי המכונה מותקנת במקום שאין נגיש לילדים או לחיות מחמד. השימוש במכונה לילדים, או לאנשים בעלי מגבלה מנטלית, נפשית או גופנית תיעשה רק בהשגתם של מבוגר כשר.
- כדי לנתק את המכונה בביטחון מספקת החשמל, קודם כל יש לכבות את המכונה בלחיצה על מקש ההדלקה/הכיבוי.
- אם איןך משתמש במכונה במשך פרק זמן ארוך (כגון: עקב יצאה לחופשה) נתקן תמיד את התקע מן החשמל.
- לפני ניקוי המכונה, יש לכבותה בלחיצה על מקש ההדלקה/הכיבוי, ולאפשר לחלקים השונים במכונה להתקרר לפני שפזרים אותם מן המכונה לצורך ניקוי. הניקוי של גוף המכונה יעשה באמצעות מטלית לחה (לא רטובה).
- אל תמשוך בכבל החשמל או במכונה עצמה כדי לנתק את התקע מן השקע.
- אין לפתח או לנסוט לתקן את המכונה בעצמך! על כל תיקון להתבצע אך ורק ע"י טכנא מוסמך של '. פפר בע"מ תוך שימוש בחלפים וב아버지רים מקוריים.
- שים לב כי לא קיימת סכנה של מעידה בשל הכבול החשמלי.
- אין להכניס את המכונה או חלקו קלשו ממנה במדיח כלים.
- יש להתקן את המכונה במיקום בו יש זרימת אויר טוביה על מנת למנוע חימום יתר של המכונה.
- מומלץ לחבר את המכונה לשירות לשקע החשמל, ולא להשתמש במעבירים או בכבול הארכה.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק בmundat שירות המאושרת ע"י היצרן/יבואן.

בדיקת המתה

וודאו שהמתה החשמלי שהוגדר במפעל והמצין במדדקה שבבסיס המכונה, אכן תואם את המתה הנהוג בישראל (220V).

בדיקת הנתר החשמלי

המכונה מופעלת בזרם של 10 אמפר. וודא כי לנתר החשמלי אכן יש את הקיבולות המתאימה.

.' פפר בע"מ